

# ZANUSSI

הוראות  
שימוש והפעלה  
לכיריים



דגם

**ZGH 76534 XS**

סוכנויות בע"מ  
**ZEN**  
מקבוצת ראלקו סוכנויות

המצודה 31 איזור 5800174  
טל. 03-6508245, פקס. 03-6508282  
[www.ralco.co.il](http://www.ralco.co.il)



7	שמירה ונקיי	2	מידע על בטיחות
7	איתור תקלות	3	הוראות בטיחות
8	התקנה	5	תיאור המוצר
10	נתונים טכניים	5	שימוש יומיומי
11	הגנת הסביבה	6	עצות מועילות

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

## **מידע על בטיחות**

לפני התקינה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרת מסיר כל אחריות בגין נזקים ופצעות הנגרמים כתוצאה מהתקנה ומשימוש לא נכונים. שמור תמיד את ההוראות בסמוך למכשיר, לשימוש עתידי.

### **בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים**

**⚠️ אזהרה!** קיימת סכנת חנק, פצעה או נכות קבועה.

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולמבוגרים בעלי מוגבלות גופנית, חסית או שכלית, או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוחו של אדם שאחראי לבטיחותם.
- אין להתריר ילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להרחק את כל חלק האריזה מהישג ידם של ילדים.
- יש להרחק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או כאשר הוא מתקרר. חלק מהחלקים חמימים.
- אם למכשיר יש התקן בטיחות ילדים, אנו ממליצים להפעילו.
- ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

### **בטיחות כללית**

- המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך הפעלה. אין לגעת בגופי החימום.
- אין להפעיל את המכשיר באמצעות קוצב זמן חיוני או מערכת נפרדת להפעלה-מרחוק.
- בישול על כיריים ללא השגחה עם שמן או שומן יכול להיות מסוכן ועלול לגרום לדלקה.
- לעולם אין לנסתות ולכבות דלקה באמצעות מים, אלא לכבות את המכשיר ולכוסות את הלבה - למשל באמצעות מכסה או עזרת שימוש כיבוי.
- אין לאחסן חפצים עצומים על גבי משטח הבישול.



## הוראות בטיחות

- אין להשתמש בኒקיי קיטור לניקוי המכשיר.
- אין להניח על משטח הכיריים חפצים מתקטיים, כגון סכינים, מצלגות, כפות ומכסים, מכיוון שהם עלולים להתלהט.

התקנה

- וודא שМОתקנת הגנה מפני התחשמלות.
- יש להשתמש בהתאם הדוק להתקנת הכלב.
- היזהר שלא לגורום נזק לקבל המתח ולתקע החשמל (אם קיים). צור קשר עם השירות או פנה לחשמלא' להחלפת כבל מתח שניזוק.
- על תשתיית החשמל להיות מצויה בתחום בלבד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של המכשיר מספקת החשמל. על התקן הבידוד לכלול שקו בעל פתחים ברוחב מינימלי של 3 מ"מ.
- השתמש רק בתחום בלבד מתאימים: קו חשמל המגן מפני נזילות מתח, נתיקים (נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק), מפסק דלף וממסרים מגע.

### חיבור גז

- כל חיבורו הגז צריכים להתבצע על ידי אדם מוסמך.
- לפני התקינה, יש לוודא כי תנאי האספקה המוקומיים (סוג הגז ולוחץ גז) וההתאמאה של המכשיר, תואמים.
- יש לוודא שקיים מתנועת אויר חופשית מסביב למכשיר.
- המידע על אספקת הגז נמצא עללוחית הדירות.
- מכשיר זה אינו מחובר להתקן המסלך תוצרת בערה. יש לוודא חיבור המכשיר על פי תקנות התקינה העדכניות. שים לב לדרישות במוגע לאוורור נאות.

### שימוש

- ⚠ **אזהרה!** סכנה לפציעה, כויה או התחשמלות.
- יש להסיר את כל האරיזות, התוויות וסרטוי המגן (אם ישם) לפני השימוש הראשוני.
- המכשיר נדרש לשימוש בסביבה ביתית.
- אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו.
- אין להפעיל את המכשיר במקומות רטובות או כאשר הוא בא במגע עם מים.
- אין להניח סכו"ם ומכו"ם סירים על אזור הבישול. הם עשויים להתחכם.

! מוסמך.

- סלק את כל חלקי הארץ.
- אין להתקין מכשיר שניזוק או להשתמש בו.
- ציית להוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- שמור על מרחקי המינימום ממיכרים אחרים.
- היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה.
- השתמש תמיד בכופפות בטיחות.
- אטום את משטחי החיתוך עם חומר איטום למניעת לחות שתגרום להתנפחות.

הן על תחתית המכשיר מדים ולחות.

- אין להתקין את המכשיר במקומות לדלת או מתחת החלון. קרני יניעו מכליל בשולחן ליפול מעל המכשיר כאשר פותחים דלת או חלון.
- אם המכשיר מותקן מעל מגירות, ודא שהמרחק בין תחתית המכשיר למגירה העליונה, מפסיק כדי לאפשר זרימת אויר.
- תחתית המכשיר מותחת למיכשר לשימושם. אנו ממליצים להתקין מותחת למיכשר לוח הפרדה נגד עיריה כדי למנוע גישה אל התחתית.

### חיבור למקור חשמלי

- ⚠ **אזהרה!** קיימות סכנות שריפה והתחשמלות.
- כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
- יש להאריך את המכונה.
- לפני ביצוע כל פעולה, ודא המכשיר מנותק מקור המתח.
- השתמש בקבל המתח החשמלי המתאים.
- אין לאפשר היוצרים של קשרים בכבלי החשמל.
- ודא שכבל המתח או התקע (אם קיים) אין בא במגע עם המכשיר הלוות או עם כליב בשולחן לוותים, כאשר אתה מחבר את המכשיר לשקעים הסומוכים וודא שהמכשיר מותקן כראוי. ככל מתח או תקע חשמלי (אם קיים) רופפים או לא תואמים עלולים לגרום להתחכםות חיבור הקצה.

- השתמש רק בכל' בישול יציבים, בעלי צורה מתאימה ובועל' קצר גודל מממדותיהם של המבערים. ישנה סכנה של התחלמות יתר והתקפות פלטת הדוכotic (אם ישנה).
- ווא שלהבבה לא תכבה בעת סיבוב הפתוחה. במהיירות מהדרגה המרבית לדרגה המזערית.
- ווא ששים ממקומים מעלה מרכז הטבעות ואיתם בולטים אל מעבר לשולי משטח הבישול.
- יש להשתמש רק באביזרים המספקים עם המכשיר.
- אין להתקין מפזר להבות על גבי המבער.

#### **שמירה ונקיוי**

**⚠ אזהרה!** סכנה לగירמת נזק למכשיר.

- יש לנוקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של חומר פנוי השיטה.
- אין להשתמש בתרסיס מים או בקייטור לנקיון המכשיר.
- אין לנוקות את המבערים במדיח הכלים.
- יש לנוקות את המכשיר בעזרת מטלית רכה ולחחה. יש להשתמש רק בחומר נקי ייטרליים. אין להשתמש במוצרי שוחקם, כריות נקיי שוחקן, ממיסים או חיפוי מטבח.

#### **טיפול**

**⚠ אזהרה!** קיימת סכנה לפיצעה או חנק.

- צור קשר עם הרשות המוניציפלית למידע על אופן הסילוק הנכון של המכשיר.
- נתק את המכשיר מאספהkt החשמל.
- חתוך את כבל המתה והשלך אותו לאשפה.
- רוקן את צינורות הגז החיצוניים.

#### **שירות**


- צור קשר עם השירות כדי לתכנן את המכשיר. אנו ממליצים להשתמש אך ורק בחלפים מקוריים.

- עבר את אוזור הבישול למצב "כבי" לאחר השימוש.
  - אין להשתמש במכשיר כמשטח עבודה או כמשטח אחסון.
  - כאשר אתה מניח מזון בדרך שמן חמ, הוא עלול להתייז.
- ⚠ אזהרה!** קיימת סכנה שריפה או התפוצצות.
- שימושים ושמנן מחומניים עלולים לשחרר אדים דליקים. הרחק אש או חפצים חמימים משומנים ושמננים כשאתה מבשל אותם.
  - האדים שימושיים ממשן חמ מודע עלולים לגרום לבURA סופוננטית.
  - שמן משומש, עשוי להכיל שאריות מזון, יכול לגרם לשרפָה בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר שמן בשימוש ראשון.
  - אין להכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים, ואין להניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.

**⚠ אזהרה!** סכנה לగירמת נזק למכשיר.

- אין להניח כל' בישול חמימים על לחיצי הפעלה.
- אין להניח לכל' הבישול להתחכם ללא תוקן.
- היזהר שלא ייפול חפצים או כל' בישול על המכשיר. המשטח עלול להינזק.
- אין להפעיל את אזורי הבישול עם כל' בישול ריקים או ללא כל' בישול.
- אין להניח ניר אלומיניום על המכשיר.
- יש להקפיד שלא לחת נזחים חמוצים, כגון חומץ, מיץ לימון ומסיר אבנתי, לבוא ב מגע עם הכיריים. הדבר עלול לגרום להיווצרות אזוריים לא ברק.
- המכשיר נדרש לשימושי בישול בלבד. אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות, כמו למשל חימום החדר.
- השימוש במכשיר בישול על גז גורם להפקת חום ולחות. יש לדאוג שהחדר שבו מותקן המכשיר יהיה מאוורר היטוב.
- ווא שפתחי האוורור אינם חסומים.
- שימוש מוגבר ומתרחש במכשיר ייצור אוורור נוסף, כגון פתיחה של חלון, או אוורור יעיל יותר, כגון העלאת דרגת האוורור המכני, אם קיים.


- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | מעבר תלת-corner |
| 2 | מעבר חצי-מהיר   |
| 3 | מעבר חצי-מהיר   |
| 4 | מעבר חצי-מהיר   |
| 5 | מעבר עזר        |
| 6 | כפתיורי בקרה    |

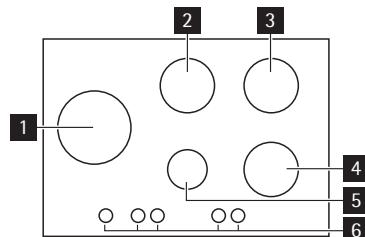

תיאור	סמל
מצב הצעה / להבה מוגבהת	█ █
להבה מצערית	█

תיאור	סמל
אין אספקת גז / המצב "כבי"	●

## שימוש יומיומי

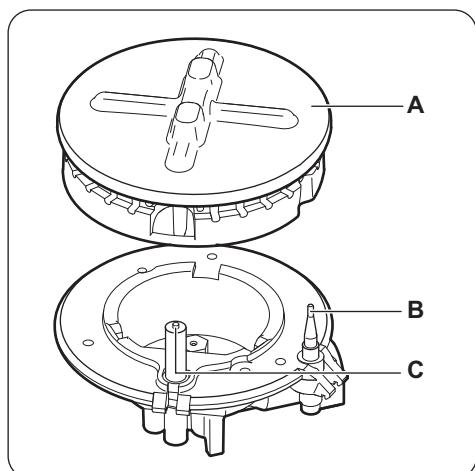

- (A) כיפת המבער וכתר המבער  
 (B) צמד תרמי  
 (C) נר הצעה

**אזהרה!** עין בפרק הבטיחות.

### הצחת המבער

**אזהרה!** יש להיזהר מاءוד בעת השימוש בהבהה חשופה בסביבת המטבח. היצין דוחה כל אחריות במקרה של שימוש פסול בהבהה

**יש להקפיד להדילק את המבער לפני הנחת כל**י**ם הבישול.**

### הדלקת המבער:

1. דחף את כפטור הבקרה כלפי מטה וסובב אותו כך כדי כיוון השען עד לקצה טווח הסיבוב (★).

2. לחץ על כפטור הבקרה והחזק אותו כך במשך 10 שניות או פחות מזה. הדבר מאפשר לצמד התרמי להתחמם. לאחר מכן אספקת הגז תופסק.

3. התאמס את עצמת הלהבה ברגע שהוא בווערת בקביעות.

אם המבער אינו נדלק לאחר מספר נסיונות, בדוק אם הכתמר והכיפה שלו מונחים במקום הנכון.

אם המבער לא נדלק לאחר 15 שניות, שחרר את כפתור הבדיקה, העבר אותו במצב "כבוי" ונסה להדלק את המבער שוב לאחר דקה אחת לפחות.

**חשוב!** כאשר אין אספקת חשמל, ניתן להציג את המבער גם ללא התקין החשמלי; במקורה כזה יש לקרב להבנה אל המבער, לחוץ על הcupptor המתאים ולסובב אותו נגד כיוון השעון עד לדרגת שחרור הגז המרבית.


אם המבער כבב בטיעות, סובב את כפטור הבדיקה למצב "כבוי" ונסה להדלק את המבער שוב לאחר דקה אחת לפחות.

**חשוב!** התקן יירית הניצוצות יכול להתחילה לפעול אוטומטית עם הדלקת רשת אספקת החשמל, לאחר ההתקינה או לאחר הפסקת חשמל. הדבר תקין כלותי.

#### כיבוי המבער

לכיבוי הלהבה, סובב את הכפטור לסמל ● .

**אזהרה!** הקפד תמיד להנמיך את הלהבה או לכבות אותה לפני הסרת הסירם מה הבער.

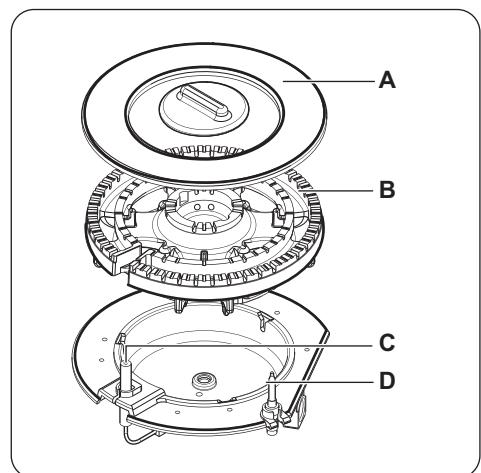

(A) כיפת הבער

(B) כתר הבער


(C) גף הצתה

(D) צמד תרמי

**אזהרה!** אל תלחץ על כפטור הבדיקה ברציפות במשך יותר מ-15 שניות. !

## עצות מועילות

אין להניח את אותה המחבת על גבי שני מבערים.

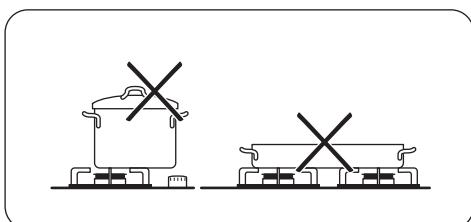

**אזהרה!** ודא שידיות הסירם אין בולטות מעבר לקצה הקדמי של הכיריים. ודא שהסירם מוצבים כשרוכחים מעל לטבעות, להשגת יציבות גבוהה ולחיסכון בצריכת הגז.

אין להניח סירם לא יציבים או פגומים על הטבעות כדי למנוע שפיכה או פיצעה.

**אזהרה!** אל תשתמש במפזר להבה.

**אזהרה!** עין בפרק הבתיחות. !

#### חיסכון בחשמל

- אם ניתן, הנה תמיד את המכסיים על הסירם.
- כאשר הנזול מתחל לרטוחה, הנמיך את הלהבה עד שכמעט ולא ייראו בוועות על הנזול. השתמש רק בכליל בשול בעל קוטר המתאים לגודל המבערים.

הבער	קוטר כל הבירשי
תלת-כתר	280 - 180 מ"מ
חצי-מהיר (אחוריו שמאל)	240 - 120 מ"מ
חצי-מהיר (אחוריו ימני)	240 - 120 מ"מ
חצי-מהיר (קדמי ימני)	220 - 120 מ"מ
עדן	180 מ"מ

**אזהרה!** ודא שתחתיות הסירם אין ניצבות מעל לכפתורי הבדיקה. אם כפטור הבדיקה נמצא מתחת לתחתיות של הסירם, להבה מחממת אותו. !

- יש להיזהר בעת ההחלפה של תומכי הסירים כדי שלא להסב נזק לחלקם העליון של הרכיריים. לאחר הניקוי, נוגב את המכשיר בבד רך.
- **הסתה לכלוך:**

1. – **הסר מיד פלסטיק** שטמו, רדייד פלסטיק ומזוין המכיל סוכר.

- כבאה את המכשיר והנחת לו להתקרר לפני הניקוי:
  - של: משקיעןSID, טבעות מים, כתמי שמן, נקודות שבן נחשפה מתקצת מרובה כתוצאה מהדרית צבע. השתמש בחומר ניקוי מיוחד המתאים לשטוח הרכיבים.

2. נקה את המכשיר באמצעות בד לח ומעט חומר ניקוי.

3. לבסוף נגב את המכשיר באמצעות בד נקי. חימום יתר עשוי לגרום לדלה-ית משתחים העשויים מפלדת-אל-חלד. מסיבה זו אין לשלב בcliffe ובמחבות העשויים חרס או בצלחות העשויה מתקצת יצוקה.

- ניקוי המצט**  
התיקן זה כולל נר הצתה קרמי ואלקטרודה מתכתית. שומר על ניקיון הרכיבים האלה כדי למנוע קשיים בהצתה, ובודק כי החורים שבכתר המבער אינם סתוםים.

#### תחזוקה תקופתית

- צור קשר עם מרכז השירות באזורי מגויר במקומות קבועים, כדי לבדוק את מצבם של צינור אספקת הגז ושל מתאם הלחץ, אם מותקן.

- ⚠ **אזהרה!** עיין בפרק הבטיחות.
- ⚠ **אזהרה!** כבאה את המכשיר והנחת לו להתקרר לפני הניקוי. יש לנקתק את המכשיר מספקת החשמל לפני ביצוע ניקוי או טיפול תחזוקה.
- ⚠ **i** לשירותות או לכטמים כהים על המשטח אין השפעה על אופן הפעולה של המכשיר.
- ניתן להסר את תומכי הסירים כדי לנוקות את הכיריים בקלות.
- כדי לנוקות חלקים המצופים באמילי, את הרכפה ואת הכתף, יש לשטוף אותם במים חמים וובן ולנגבם היטב לפני התקנתם שוב במכשיר.
- שטוף חלקיים העשויים מפלדת-אל-חלד במים ונגב אותם בבד רך.
- את השבוכות לא ניתן להדיח במידח הכללים. יש לרוחוץ אותן ביד.
- לציפוי האמילי עלילים להיות לעיתים קצוצים מהוספסים, אך היזהר כאשר אתה שוטף או מייבש את תומכי הסירים בידים. אם נותרים כתמים למרות השטיפה, יש להסרים באמצעות משתח ניקוי.
- ודאי כי הנחתת את תומכי הסירים במקומם הנכון לאחר הניקוי.
- כדי להבטיח את פעולתם התקינה של המבערים, ודאי כי הזרועות של תומכי הסירים ממוקמות במרכז המבער.

## איתור תקלות

טיפול	סיבה אפשרית	ביעה
אין ביצוע בזמן הדלקת המבער	• אין חיבור לחשמל	• וודאי כי היחידה מחוברת וכי רשת החשמל מופעלת.
	• בדוק את הנתר. אם הנתר קופץ יותר מפעם אחת, צור עט חשמלאי מושם.	• בדוק את הנתר. אם הנתר קופץ יותר מפעם אחת, צור עט חשמלאי מושם.
	• כיפת המבער וכתר המבער אינם מונחים בצדורה תאמת	• וודאי כי כיפת המבער וכתר המבער אינם מונחים בצדורה תאמת
הלהבה נכנית מיד לאחר ההצתה	• הצמד התרמי אינם מתמחים די.	• לאחר הצתת הלהבה, המשך לה לחוץ על כפთרו הצתה למשך עד 10 שניות.
להלהבה לא אחדה	• כתר המבער חסום בגל שאירוע מזון	• וודאי כי הדיזוז אין שומר מזון. המבער נקי משאריות מזון.

- ..... מס' מוצר (PNC) .....
- ..... מס' יידורי (S.N.) .....
- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים. הם זמינים במרכז השירות באזרוח מגוון ובפתרונות החלק חילוף מורשות.


**תוויות המספקות עם תיק האביורום**  
הצמד את התוויות הנדרקות כמפורט להלן:

אם מתרחשת תקלת, נסה תחילת למצוא בעצמך פתרון לבעה. אם אין מצליח לפתרון את הבעיה בעצמך, צור קשר עם המשווק או עם מרכז השירות באזרוח מגורן.

**i**  
אם הפעלתם את המכשיר בצוורה לא נכונה, או ההתקנה לא בוצעה על ידי מהנדס רשום, ביקור הטכני משירות הלקוחות או המשווק עשוי להתבצע בתשלום, אפילו במסגרת האחוויות.

התנוגים הללו היווניים כדי לסייע לך בმართვა ובაღის მათები. התנוגים הללו მოფურა ულ ლოგის დრივის მსაფლაკთ.

- ..... תיאור דגם .....

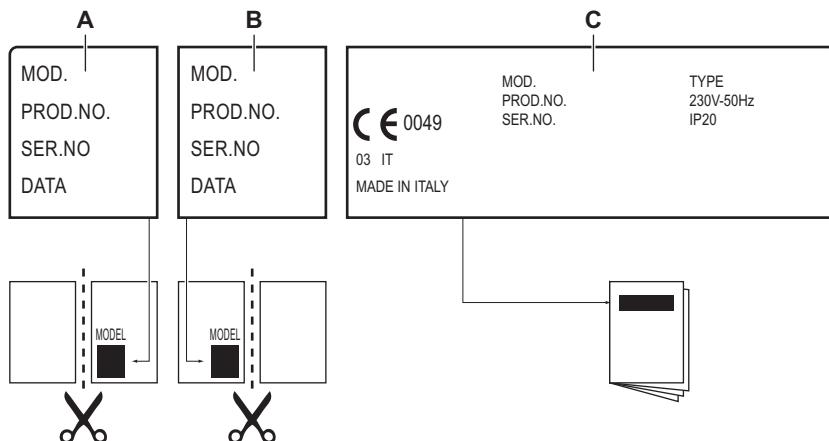

C) הדבק על חוברת ההווארות

A) הדבק על כרטיס האחוויות ושלח חלק זה (אם רלוונטי)

B) הדבק על כרטיס האחוויות ושמור חלק זה (אם רלוונטי)

## התקנה

**חשוב!** יש לוודא כי לחץ אספוקת הגז של המכשיר תואם את הערבים המומלצים. המחבר המתכוון מהודק אל חיבור הגז באמצעות אום מתבגר G.1/2. G.1/2. הברג את החלקים ללא הפעלת כוח, כוון את מידת החיבור בכיוון הנדרש והדק את כל החלקים.

**אזהרה!** עין בפרק הבטיחות.

**אזהרה!** הואות ההתקנה, החיבור והתחזקה הבאות יבוצעו רק על ידי אנשי צוות מוסמכים בהתאם לתקנים ולתקנות הפיקוח התקיפות.

## חיבור גז

בחר בחיבורים קבועים או השתמש בցינור גמיש מפלדת אל-חלד בהתאם לתקנות התקיפות. בעת השימוש בցינורות גמישים מתכתיים יש להקפיד שלא ייגע בחלקים נקיים או שלא ימוחזו. כמו כן יש להיזהר בעת הרכבתם של הכיריים יחד עם תנור.


אם ניכר כי קיימים פגמים אחד או יותר, אין לתקן את היצנור אלא להחליפו.

**חשוב!** בתום התקינה, יש לוודא כי כל אחד ממתאמיו היצנורים בנקודות החיבורו אטום כהלה. יש לשימוש בתמימות סבון, לא במלבה!

#### התאמת עצמת המבערים המזערית

כדי להתאים את עצמת המבערים המזערית:

1. הדריך את המבעה.
2. סובב את הcptor לדרגה המזערית.
3. הסור את cptor.
4. באמצעות מברג דק, התאם את מצב בורג המעקב.

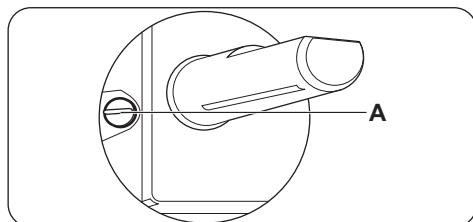


(A) בורג המעקב

**אזהרה!** ודא שהלהבה לא נכبية בעת סיבוב cptor במהירות מהדרגה המרבית לדרגה המזערית.

#### חיבור למקור חשמל

- יש לוודא כי המתח ונתוני החשמל המופיעים על לוחית הדירוג תואמים את המתח ואת החשמל ברשת המקומית.
- מכשיר זה מסופק עם כבל חשמל ותקע.
- הקפד תמיד להשתמש בשקע מונע התחרמלות שהותקן כהלה.
- ודא שמתאפשרת גישה לתקע החשמלי לאחר התקינה.
- אין לשורר בכבל המתח כדי לנתק את המכונה מהחסם. הקפד תמיד למשורר את התקע.
- קיימת סכנת דיליקה כאשר המקשר מחובר לכבל מאיריך, למתאים או למפץ שקעם. ודא שჩיבור ההארקה תואם את התקנים והתקנות.
- אל תניח לכבל החשמלי להתחمم לטמפרטורת שעולה עד  $90^{\circ}\text{C}$ .
- ודא שאתה לחבר את הכבול הנטראלי הכהול אל פין החיבור הנושא את האות "N". חיבור את כבל הפאה

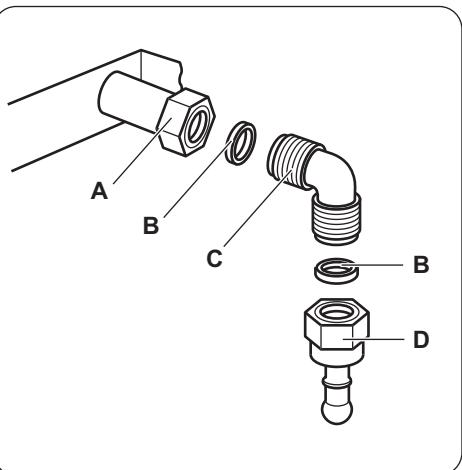

(A) קצה יצנור הכלול אום

(B) דסquit

(C) ברך

(D) מחזק יצנור גומי לגז נוזלי

**אזהרה!** חשוב להתקין את הברך כהלה.EDA שරול החיבור נמצא בקצת החוט. ואז התקן אותו על יצנור החיבור של הכיריים. הרכבה לא נכונה עלולה לגרום לדליפת גז.

גז נוזלי

לאז נוזלי, השתמש במחזיק יצנור הגומי. יש להקפיד לחבר את האטם. לאחר מכן יש להמשיך את החיבור לאז.

היצנור הגומי מוקן לשימוש כאשר:

- הוא איטי יכול להתחمم מעבר לטמפרטורת החדר, מעל  $30^{\circ}\text{C}$ ;
- הוא אינו אורך יותר מ-1,500 מ"מ;
- אין בו קיפולים;
- הוא אינו נוגע בקצבות חדים או בפינות;
- ניתן לבדוק אותו בקלות כדי לוודא את תקינותו.

ההשגחה על תקינות היצנור הגומי כולל בדיקה כי:  
- אין בו סדקים, חתכים וסימני שריפה בשני הקצוות  
וגם לכל אורכו;


- החומר לא התקשח, וניכר כי הוא בעל דרגת הגמישות הנאותה;
- מדקי הקיבוע אינם חלודים;
- טרם פג תוקף.

**זהירות!** יש להתקין את המכשיר על משטח עובדה שטוח בלבד.

### אפשרויות הרכבה

#### יחידה למטבח - כולל דלת

יש לוודא כי ניתן להסיר בקלות את הלוח המותקן מתחת לכיריים ולאחר מכן גישה בקלות אם יש צורך ביצוע עבודה על-ידי טכנא.

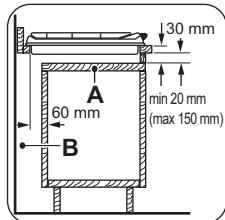


(A) לוח הנitin להסרה

(B) מרוח לחיבורים

#### יחידה למטבח - כולל תנור

על מנת הגמיחה המיועדת לכיריים להתאים לסימון, ועל היחידה למטבח לכלול פתח פנימי אוורור כדי לאפשר זרימה רציפה של אויר. יש להתקין את החיבור לחשמל של הכיריים ושל התנור בפנדנד מטען בטיחות וכי לאפשר את הסרת התנור מהיחידה בקלות.



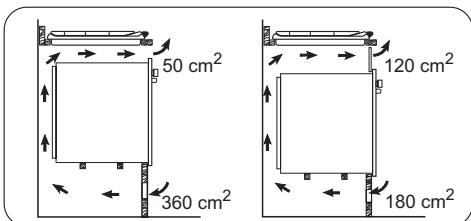


החותם (או השחור) לפין החיבור שנושא את האות "L". השאר את כבל הפזза מחובר תמיד.

### חלפת כבל החיבור

כדי להחליף את כבל החיטט, יש להשתמש ב- H05V2V2-F T90 בלבד או בסוג שקול. יש לוודא כי הכלב תואם את המותח ואת טמפרטורת העבודה. על חוט האראקה הצהוב/הירוק להיות יותר מחוץ הפזза החום (או השחור) בכ-2 ס"מ.

### הרכבה

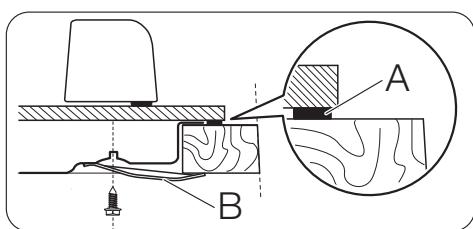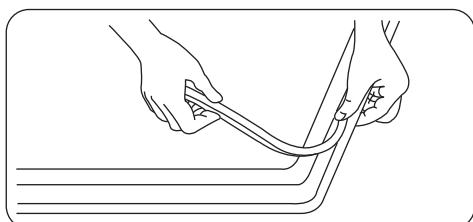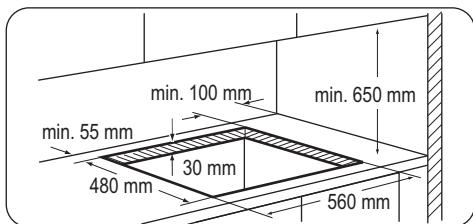

(A) אט מסופך

(B) מסגרות תומכות מסופוקות

### נתונים טכניים

#### ממדי גומחה לכיריים

רוחב: 560 מ"מ	אורך: 480 מ"מ
---------------	---------------

#### ממדי כיריים

רוחב: 745 מ"מ	אורך: 515 מ"מ
---------------	---------------

## הספק חימום

	kW 4.0	מעבר תלת-כתר:
	kW 1.8	מעבר חצי-מהירות:
	kW 1.0	מעבר עזר:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 756 g/h		צריכת אנרגיה כוללת:
	230 V ~ 50 Hz	אספקת חשמל:
	I3B/P	קטגוריה:
	G 1/2"	חיבור גז:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar		אספקת גז:
3		דרוג המכשיר החשמלי:

## קוטר מעוקפים

מעבר	∅ מעוקב ב-1/100 מ"מ	∅ מעוקב ב-1/100 מ"מ	מעבר
עוזר	56	28	עוזר
חצי-מהיר		35	חצי-מהיר

## مبرעי גז עبور LPG G30/G31 30/30 mbar

מעבר	צריכת אנרגיה רגילה kw	∅ מעוקב ב-1/100 מ"מ	דיזוזן מ"מ	g/h
עוזר	1.0	50	50	73
חצי-מהיר	1.8	65	65	131
תלת-כתר	4.0	98	98	291

## הגנת הסביבה

### חומר אריזה

חומר הארץ יידידותיים לסביבה ווניטניים למיחזור. רכבי הפלסטיק מזוינים באמצעות הסימן <PE><PS> וכדומה. יש לסלול את חומר הארץ כפסולת ביתית ולהשליכם למתקני האשפה ברשות המקומית.

מחזר את החומרים הנושאים את הסמל ⚪. השLR את חומר הארץ למכל מחזר מתאימים. ס"ע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למיחזור פסולת מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אין להשילר מכשירים הנושאים את הסמל ☒ לפסולת הביתיית. החזר את המוצר למתקן המיחזור במקום מגווך או פנה לרשות העירונית שלר.





No. 172655 מס' :

## תעודת אחריות ל-12 חודשים מתאריך - ראה סעיף 3

### פרטי המכשיר

סוג: **כיריים גן** תוכרת: **זנוסי**

דגם: **ZGH 76534 XS** מס' סידורי: \_\_\_\_\_ שנת יצור: \_\_\_\_\_  
תוקף אחריות עד: \_\_\_\_\_ תאריך רכישה: \_\_\_\_\_  
3 חודשים מתאריך - ראה סעיף 3

### פרטי המוכר

מקום רכישת המוכר: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

אנו, **ZEN** סוכנויות בע"מ, רח' המזודה 31 איזור טל. 03-6508282, מרכז המזודה, שפטינו מצוים על יני תעודת האחוריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתהיביםلتן לאלתומרה כל קלקל בווצר שתהגלה בתקופת האחוריות כולל הלחפת חלפים שייחיו דרושים לתיקון המוכר בחלפים חדשים ומורוים.
- (א) אנו מתהיבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נפקך לך מוצר חדש זהה או מסווג ואיכות דומות ושווה ערך או נישב לך מן התמורה ששמם بعد המוכר כי שיקול דעתנו.
- (ב) לאחר תיקון הקלקל או ביצוע הח החלפה, ניתן לאישור כתוב ובו יפורט מהות התקיקון שבעוצם או מהות הח החלפה, לפי העניין, יובהר כי היה הקלקל נגרם על ידי הלקוח בזיהן או ברשלנות, אי תהא החברה פוטרו מחובליה לפי תעודת האחוריות זו.
- (ג)>If the company that performed the repair was liable for the damage, it must pay for the repair and cover the cost of the repair itself, unless the company has agreed to do so.
- (ד) אנו מתהיבים לתן תיקוף האחוריות של החברה במועד סיום התקיקון והולד שעד למועד התקיקת המוכר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר לו ומוציא נשמר בתנאים ראויים העינם לרשות החברה ובארתו המקורית.
- (ה) אנו מתהיבים לתן את המוצר בהם הקלקל מונע את השימוש העיקרי שלשמו ממועד המוכר דליכם: מקררים, מקרפים, תנור בישול ואפייה, תנור, מים, מים קובלת הקירiah. כיריים לבישול וכן מושם במטבחים מוסיפים. מכביסה, מטבחים, תנור בישול ואפייה, מיבשibus בבסה תוך שלושה ימים מוסים קובלת הקירiah.
- (ו) (1) הקלקל נגרם על ידי אדם שלא הושמן לכך על ידי ידיו בשעה שאנו לא הפרנו את התהובותינו, או מושבשים בדת החשמל.
- (2) המוכר תוקן על ידי אדם שלא הושמן לכך על ידי ידיו בשעה שאנו לא הפרנו את התהובותינו, או שהוכנסו בו שינויים על ידי גזונן האחוריות זו, שילוח, או עושה מעטש.
- (3) הקלקל נגרם בנסיבות שלא על ידי גזונן האחוריות זו, שעוזר לנו על התעודה על העבetta הנבלות לאדם אחר. האחוריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש בעלויות על המוכר עד תום תקופת האחוריות.
2. אנו מתהיבים לספק חלקי חילוף בתשלומים 6 שנים מיום תקופת האחוריות למקררים, טליות, מטבחים, כיריים לבישול מזון וחישול, מכונות כביסה, מדפי כילם, מיקרוגל, מיבשibus בבסה גזונוי בישול ואפייה, לכל שאר המוצרים עד תום תקופת האחוריות שנקבעה מזמן.
3. אחוריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך התקיקנה (אם נדרשה התקיקנה ע"י היিיצראן) ובכלל שהתקופה שלhalfה מיום מסירת המוכר ועד תאריך התקיקנה לא עתלה על שנה ותוך 7 ימים ממהחגונה.
4. היה ויודרש ביקרו סכני בדירות הלקוח, בהתאם להיקום או מאירוע שיעת הביקור. זמן המסתנה לביקור הטכני לא עלה על שעתיים. ככל מקרה של אישור בבדיקה לא רק הבדיקה ללקוח ותתאמס עמו מועד וביצוע התקיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר לעבדה בפועל הobile ללא תשלום. בכפוף לסעיף (ה) בעודה.

**ZANUSSI**

# אזהרה!

**אסור להפעיל את המכשיר אלא ע"י טכני מעבדת  
השירות המוסמכת ע"י ZEN סוכניות בע"מ**

אנא פנה למעבדת השירותים הקרובה לאזורי מגורייך על מנת לתאם פתיחת/התקנה של המכשיר והדרך ראשונית. ההתקנה והדרך כרוכמים בתשלום 100 ש"ח

**МОצר שהתקבל עם נזק פיזי (מכה/שבר) ואשר לא דוח עליו תוך 48 שעות ממועד הספקה לתשתית השירות בלבד, התקנון יחויב בתשלום**

## מעבדות שירות למוגוון מוצרי ZEN סוכניות בע"מ

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| מרכז הארץ - "שירותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני לוד | טל. 08-9777272           |
| חדרה - חיפה - "טכנו קוור", רח' החיטה 5                 | קרית חיים טל. 04-8422825 |
| ירושלים - "אלרומ", הסדנא 7                             | טל. 02-6403000           |
| ב"ש והדרום - "שירות מרים", הבורסקאי 1                  | אר-שבע טל. 08-9777261    |
| טבריה והגליל המזרחי - "שירות מזור" רח' המשור 35        | טבריה טל. 04-6773000     |
| אילת - "שירות שנון", הבנאי 23                          | אילת טל. 08-6335311      |

### הקפאת אחריות

**ניתן להקפה אחריות עד 12 חודשים בלבד כפוף לביקור טכני לתקנה והפעלה  
אין אחריות לנזקים פיזיים בתקופת ההקפאה!**

כיריים אלו ניתנות להפעלה גם במערכת شامل חד פאייזי בכפוף לתנאים הבאים:  
נתיק 32 אמפר וחיווט בקיר של חתך 4 מ"מ.

באם השימוש הינו בנתיק של 16 אמפר וחיווט בקיר חתך 2.5 מ"מ אין  
להשתמש בו בעת נוספת מ-2 מבערים.

**שימוש שלא בהתאם להוראות הינו על אחריות המשתמש בלבד**

היצרן: זנוסי-אלקטROLוקס

ZANUSSI

ארץ ייצור: איטליה

שנת ייצור: 2018

היבואן: זן סוכניות בע"מ

רחוב המצודה 31, אזור