


הוראות שימוש

כיריים

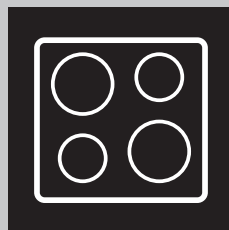

ZHRN883K

ZANUSSI

2101!

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31, אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני SHARP וקונצרן הענק האירופאי ZANUSSI שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרכוש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה (נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ



מידע על בטיחות ⚠

לפני ההתקנה והשימוש במכונה, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- יש להרחיק מהמכשיר ילדים מגיל 3 עד 8 וכן אנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, אלא אם כן הם תחת פיקוח צמוד.
- יש להרחיק מהמכונה ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד.
- אין להתיר לילדים לשחק במכונה.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.
- אזהרה: יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או כאשר הוא מתקרר. חלקים חיצוניים שגלויים למגע מתחממים במהלך השימוש.
- אם יש במכשיר התקן לבטיחות ילדים, יש להפעיל אותו.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.



בטיחות כללית

- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך ההפעלה. יש להיזהר שלא לגעת בחלקים שמתחממים.
- אזהרה: בישול על כיריים ללא השגחה עם שמן או שומן יכול להיות מסוכן ועלול לגרום לדליקה.

- לעולם אין לנסות ולכבות דליקה באמצעות מים, אלא לכבות את המכשיר ולכסות את הלהבה - למשל באמצעות מכסה או בעזרת שמירת כיבוי.
- זהירות: אין לחבר את המכשיר דרך התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר או שעון שבת, ואין לחבר אותו למעגל חשמלי שנתון לחיבורים וניתוקים תכופים.
- זהירות: יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח באופן רצוף גם על תהליכי בישול קצרים.
- אזהרה: סכנת אש: אין לאחסן חפצים ועצמים על גבי משטחי הבישול.
- אין להניח על משטח הכיריים חפצים מתכתיים, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים, מכיוון שהם עלולים להתלהט.
- אל תשתמש במכשיר לפני שתתקין אותו בתוך המסגרת המובנית (בילט-אין).
- אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר.
- אם קיים סדק על פני המשטח הקרמי / משטח הזכוכית, כבה את המכשיר ונתק אותו מרשת החשמל. במקרה שהמכשיר מחובר לרשת החשמל ללא תקע, באמצעות חיבת חיבורים, הוצא את הנתיק כדי לנתק את המכשיר מהזנת המתח. בכל מקרה, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, איש שירות מורשה, או גורמים מוסמכים מסוגם, כדי למנוע סכנה.
- אזהרה: השתמש רק במגני כיריים שעוצבו על-ידי היצרן של מכשיר הבישול, או שהיצרן מציין בהוראות השימוש שהם מתאימים, או במגני הכיריים המשולבים במכשיר. השימוש במגנים שאינם מתאימים עלול לגרום לתאונות.

הוראות בטיחות

התקנה

- אטום את משטחי החיתוך בחומר איטום למניעת לחות שתגרום להתנפחות.
- הגן על תחתית המכשיר מאדים ולחות.
- אל תתקין את המכשיר בצמידות לדלת או מתחת לחלון. כך ניתן למנוע נפילה של כלי בישול חמים מעל המכשיר כאשר פותחים דלת או חלון.
- אם המכשיר מותקן מעל מגירות, ודא שהמרחק בין תחתית המכשיר למגירה העליונה, מספיק כדי לאפשר זרימת אוויר.
- תחתית המכשיר עשויה להתחמם. הקפד להתקין מתחת למכשיר לוח הפרדה העשוי מדיקט מעובד, חומר להרכבת מטבחים, או חומר אחר שאינו דליק, כדי למנוע גישה אל התחתית.
- לוח ההפרדה חייב לכסות לחלוטין את השטח שמתחת לכיריים.
- **אזהרה!** התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך. 
- **אזהרה!** סכנה לפציעה או גרימת נזק למכשיר. 
- הסר את כל הארזות.
- אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- שמור על מרחקי המינימום ממכשירים אחרים.
- היזהר תמיד בעת הזנת המכונה, שכן היא כבדה.
- השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.

חיבור למקור חשמל

אזהרה! קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.

- כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
- יש להאריק את המכשיר.
- לפני ביצוע כל פעולה, ודא שהמכשיר מנותק ממקור המתח.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- ודא שהמכשיר מותקן כראוי. כבל מתח או תקע חשמלי (אם קיים) רופפים או לא תואמים עלולים לגרום להתחממות חיבור הקצה.
- השתמש בכבל המתח החשמלי המתאים.
- אין לאפשר היווצרות של קשרים בכבלי החשמל.
- ודא שמותקנת הגנה מפני התחשמלות.
- יש להשתמש בהתקן הידוק להתקנת הכבל.
- ודא שכבל המתח או התקע (אם קיים) אינם באים במגע עם המכשיר הלוהט או עם כלי בישול לוהטים, כאשר אתה מחבר את המכשיר לשקעים הסמוכים.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבליים מאריכים.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל (אם קיים). צור קשר עם מרכז השירות המורשה שלנו או פנה לחשמלאי החלפת כבל מתח שניזוק.
- התקני ההגנה מהתחשמלות של רכיבי חשמל חשופים או רכיבים מצופי בידוד חייבים להיות מחוזקים באופן שאינו מאפשר להסיר אותם ללא שימוש בכלים.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אם שקע החשמל רופף, אל תחבר אליו את התקע.
- אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.
- השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים: מפסקים להגנת קו החשמל, נתיכים (נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק), מפסקי דלף הארקה וממסרי מגע.
- על תשתית החשמל להיות מצוידת בהתקן בידוד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של המכשיר מאספקת החשמל. על מכשיר הבידוד לכלול שקע בעל פתחים ברוחב מינימלי של 3 מ"מ.

שימוש

אזהרה! סכנה לפציעה, כוויה או התחשמלות.

- יש להסיר את כל האריוות, התוויות וסרטי המגן (אם ישנם) לפני השימוש הראשון.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.
- אל תבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר.
- ודא שפתחי האוורור אינם חסומים.
- אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו.

- העבר את אזור הבישול למצב "כבוי" לאחר כל שימוש.
- אל תניח סכ"ס ומכסי סירים על אזורי הבישול. הם עשויים להתחמם.
- אל תפעיל את המכשיר בידיים רטובות או כשהמכשיר נמצא במגע עם מים.
- אל תשתמש במכשיר כמשטח עבודה או כמשטח אחסון.
- אם פני השטח של המכשיר סדוקים, נתק מיד את המכשיר מהחשמל. הדבר נועד למנוע התחשמלות.
- כאשר אתה מניח מזון בתוך שמן חם, הוא עלול להתיי.

אזהרה! קיימת סכנת שריפה ופיצוץ

- שומנים ושמן מחוממים עלולים לשחרר אדים דליקים. הרחק אש או חפצים חמים משומנים ושומנים כשאתה מבשל איתם.
- האדים שמשחררים משמן חם מאוד עלולים לגרום לבעירה ספונטנית.
- שמן משומש, שעשוי להכיל שאריות מזון, עלול להידלק ולגרום שריפה בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר שמן בשימוש ראשון.
- אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל תניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.

אזהרה! סכנה לגרימת נזק למכשיר.

- אין להניח כלי בישול חמים על לחיצי ההפעלה.
- אל תניח מכסה לוחט של סיר על גבי משטח הזכוכית של הכיריים.
- אין להניח לכלי הבישול להתחמם ללא תוכן.
- היזהר שלא ייפלו חפצים או כלי בישול על המכשיר. המשטח עלול להינזק.
- אין להפעיל את אזורי הבישול עם כלי בישול ריקים או ללא כלי בישול.
- אין להניח נייר אלומיניום על המכשיר.
- כלי בישול מברזל יצוק, אלומיניום או עם תחתית פגומה עלולים לגרום לשריטות על הזכוכית / הזכוכית הקרמית. יש להקפיד להרים חפצים אלה כאשר מזיזים אותם על משטח הבישול.
- המכשיר נועד לשימושי בישול בלבד. אל תשתמש במכשיר למטרות אחרות, כמו למשל חימום החדר.

שמירה וניקוי

- יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של חומרי פני השטח.
- כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לפני הניקוי.
- אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר.
- יש לנקות את המכשיר במטלית רכה ולחה. השתמש בחומרי ניקוי ניטרליים בלבד. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.

שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז השירות מורשה. השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.
- מידע בנוגע לנורות שבמוצר זה ונורות להחלפה שנמכרות בנפרד: הנורות מיועדות לעמוד בתנאים פיזיים קיצוניים במכשירי חשמל ביתיים, למשל בטמפרטורות קיצוניות, רעידות ורטיבות, או שהן מיועדות לציין מידע בנוגע לסטטוס התפעולי של המכשיר. הן אינן מיועדות לשימושים אחרים ולא מתאימות לתאורה ביתית.

סילוק



אזהרה! קיימת סכנה לפציעה או חנק.

- צור קשר עם הרשות המקומית לקבלת מידע על הדרך המתאימה לסילוק המכשיר.
- נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו.

התקנה

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



לפני ההתקנה

לפני התקנת הכיריים, רשום את הנתונים הבאים מתווית הנתונים. תווית הנתונים נמצאת בתחתית הכיריים.

מספר סידורי

כיריים בילט-אין



יש להשתמש בכיריים המובנות רק לאחר הרכבת הכיריים ביחידות המובנות בצורה נכונה, ובאופן המבטיח כי משטחי העבודה עומדים בתקנים.

כבל חיבור


- הכיריים מגיעות עם כבל חיבור.
- כדי להחליף את כבל המתח הפגום, השתמש בכבל מתח מהסוג: H05V2V2-F, שבנוי לעמוד בטמפרטורה של 90°C ומעלה. פנה למרכז השירות המקומי שלך.


הרכבה

אם מתקינים את הכיריים מתחת מכסה, יש לעיין בהוראות ההתקנה של המכסה ולהקפיד על המרחק המינימלי בין המכשירים.

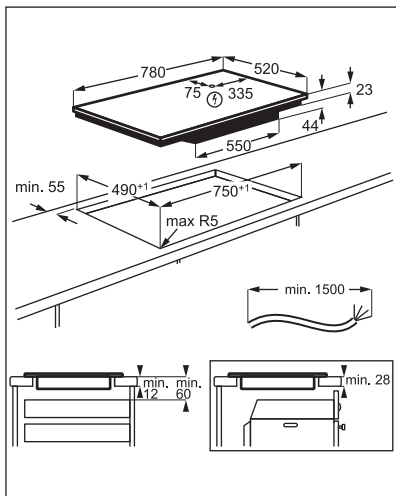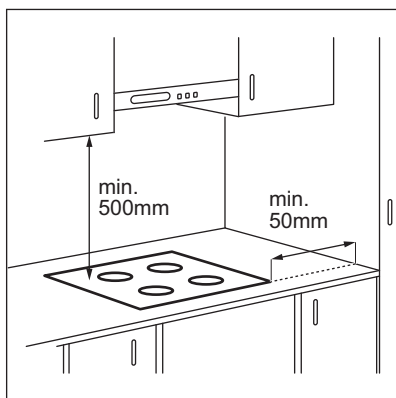


אם אתה משתמש בתיבת הגנה (אביזר נוסף), רצפת המגן ישירות מתחת למכשיר אינה הכרחית. יתכן שאביזר תיבת ההגנה אינו זמין במדינות מסוימות. פנה לספק המקומי שלך.

לא ניתן להשתמש בתיבת ההגנה אם מתקינים את הכיריים מעל תנור. 

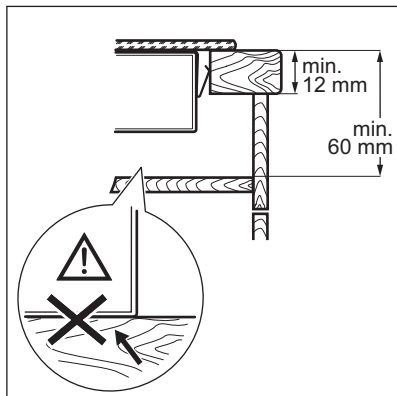


תיבת הגנה

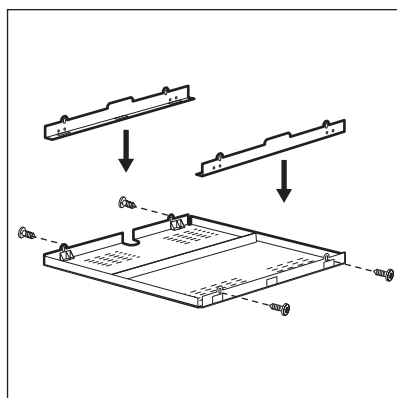


תיאור המוצר

מתווה משטח הבישול

- 1 אזור בישול
- 2 לחיצי הפעלה

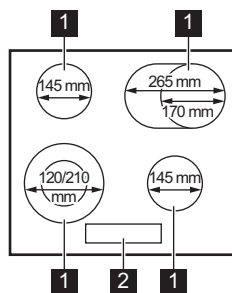

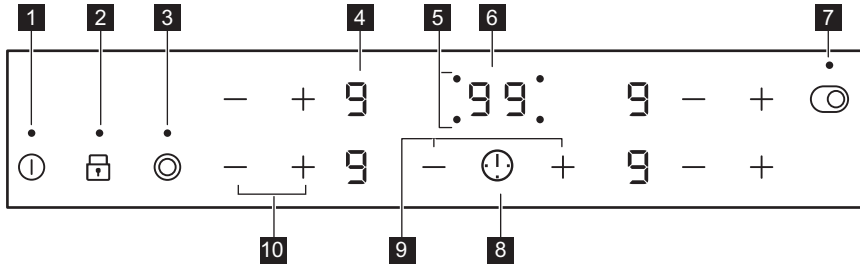

השתמש בשדות החיישנים להפעלת המכשיר. התצוגות, המחוננים והצלילים מורים אילו פעולות יש להפעיל.

הערה	פעולה	שדה חיישן	
להפעלה וכיבוי של הכיריים.	הפעלה / כיבוי	ⓘ	1
לנעילה/פתיחה של לחיצי ההפעלה.	נעילה / התקן נעילה מפני ילדים	🔒	2
להפעלה וכיבוי של טבעת הלהבה החיצונית.	-	⊙	3
להצגת הגדרת החום.	תצוגת הגדרת חום	-	4
כדי להציג עבור איזה אזור אתה קובע את הזמן.	מחונני טיימר של אזורי הבישול	-	5
להצגת הזמן בדקות.	תצוגת טיימר	-	6
להפעלה וכיבוי של טבעת הלהבה החיצונית.	-	⊙	7
לבחירת אזור הבישול.	-	⚠️	8
כדי להאריך או לקצר את הזמן.	-	/ + -	9
לקביעת הגדרת חום.	-	/ + -	10


תצוגות הגדרת חום

תיאור	תצוגה
אזור הבישול כבוי.	0
אזור הבישול פועל.	9 - 1
חימום אוטומטי מופעל.	⊘

תיאור	תצוגה
ישנה תקלה.	ϵ + ספרה
אזור בישול עדיין חם (חום שיורי).	H
נעילה / התקן נעילה מפני ילדים מופעל.	L
כיבוי אוטומטי מופעל.	$-$

המחוננים מראים את רמת החום השיורי לאזורי הבישול שבהם אתה משתמש כעת. המחוננים עשויים להידלק גם עבור אזורי הבישול הסמוכים, אפילו אם אינך משתמש בהם.

מחון חום שיורי

 **אזהרה!** H קיימת סכנה לכוויות מהחום השיורי!

שימוש יומיומי

הגדרת החום

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



גע ב- \dagger כדי להגביר את עוצמת החום. גע ב- --- כדי להנמיך את עוצמת החום. גע ב- \dagger וב- --- בו-זמנית כדי להפסיק את פעולת אזור הבישול.

הפעלה וכיבוי של הטבעות החיצוניות

ניתן להתאים את פני השטח שבהם אתה מבשל לגודל של כלי הבישול.



השתמש בשדה החיישן:  להפעלת הטבעת החיצונית: גע בשדה החיישן. המחון נדלק.

לכיבוי הטבעת החיצונית: גע בשדה החיישן עד שהמחון כבה.

חימום אוטומטי

אם תפעיל פעולה זו, תוכל להשיג את הגדרת החום הנדרשת בזמן קצר יותר. הפעולה קובעת את הגדרת החום הגבוהה ביותר למשך זמן מה ולאחר מכן מפחיתה אותה להגדרת החום המתאימה.

כדי להפעיל את הפעולה, אזור הבישול חייב להיות קר.



כדי להפעיל את הפעולה לאזור בישול: גע ב- \dagger עד שתופיע הגדרת החום המתאימה. לאחר 3 שניות R נדלק.

לכיבוי הפעולה: גע ב- --- .

טיימר

- **טיימר קוצב זמן**

הפעלה וכיבוי

גע ב- 1 למשך שנייה אחת כדי להפעיל ולכבות את הכיריים.


כיבוי אוטומטי

הפעולה מכבה את הכיריים באופן אוטומטי אם:

- כל אזורי הבישול כבויים,
- אינך קובע את הגדרת החום לאחר הפעלת הכיריים,
- אתה שופך משהו או מניח משהו על לוח הבקרה למשך יותר מ-10 שניות (מחבת, בד וכו'). נשמע צליל התראה והכיריים כבות. הסר את החפץ או נקה את לחיצי הפעלה.
- אינך מכבה את אזור הבישול או משנה את הגדרת החום. לאחר זמן מה --- נדלק והכיריים כבים.

היחס בין הגדרת החום לבין זמן כיבוי הכיריים לאחר סיום הבישול:

היחס בין הגדרת החום לבין זמן כיבוי הכיריים לאחר סיום הבישול:	אם הגדרת הטמפרטורה היא
הכיריים כבים לאחר	
6 שעות	U , 1 - 2
5 שעות	3 - 4
4 שעות	5
1.5 שעות	6 - 9

לפעולה אין כל השפעה על פעולת אזורי הבישול. 


נעילה

ניתן לנעול את לחיצי ההפעלה בזמן שאזורי הבישול פועלים. הדבר מונע שינוי לא מכוון של הגדרת החום.

קבע ראשית את הגדרת החום.





לפעולת הפעולה: גע ב- . נדלק למשך 4 שניות. הטיימר ממשיך לפעול.





לכיבוי הפעולה: גע ב- . הגדרת החום הקודמת נדלקת.

כשאתה מכבה את הכיריים, אתה מכבה גם את הפעולה הזו. 

התקן נעילה מפני ילדים

פעולה זו מונעת הפעלה של הכיריים בשוגג.

לפעולת הפעולה: הפעל את הכיריים עם . אין לקבוע הגדרת חום כלשהי. גע ב-  במשך 4 שניות.  נדלק. כבה את הכיריים עם .

לכיבוי הפעולה: הפעל את הכיריים עם . אין לקבוע הגדרת חום כלשהי. גע ב-  במשך 4 שניות.  נדלק. כבה את הכיריים עם .


כדי לעקוף את הפעולה עבור פעולת בישול אחת בלבד:

הפעל את הכיריים עם . נדלק. גע ב-  למשך 4 שניות. **קבע את הגדרת החום בתוך 10 שניות.** ניתן


לפעיל את הכיריים. כשאתה מכבה את הכיריים עם  הפעולה פועלת שוב.


ניתן להשתמש בפעולה זו כדי להגדיר את אורכו של סבב בישול יחיד.



ראשית יש להגדיר את מידת החום לאזור הבישול ולאחר מכן להגדיר את הפעולה.


לקביעת אזור הבישול: גע ב-  שוב ושוב, עד שהמחווון של אזור הבישול יופיע.

כדי להפעיל את הפעולה או לשנות את הזמן: גע ב- 


או  של הטיימר לקביעת הזמן (00 - 99 דקות). כאשר המחווון של אזור הבישול מתחיל להבהב, המונה סופר לאחור.




לצפייה בזמן שנותר: גע ב-  לקביעת אזור הבישול. המחווון של אזור הבישול מתחיל להבהב. התצוגה מראה את הזמן שנותר.

לכיבוי הפעולה: גע ב-  לקביעת אזור הבישול ואז גע ב- . הזמן שנותר נספר לאחור עד 00. המחווון של אזור הבישול נעלם.



 כאשר ההספירה לאחור מסתיימת, נשמע צליל התראה ו-00 מהבהב בתצוגה. אזור הבישול כבה.

להשתקת הצליל: גע ב- . **טיימר (Minute Minder)**


ניתן להשתמש בפונקציה זו כאשר הכיריים מופעלים ואזורי הבישול לא פועלים. תצוגת הגדרת החום מראה .

לפעולת הפעולה: גע ב-  ואז גע ב-  או ב-  של הטיימר לקביעת הזמן. כאשר הזמן מסתיים, נשמע צליל התראה ו-00 מהבהב.


להשתקת הצליל: גע ב- .

לכיבוי הפעולה: גע ב-  ואחר כך גע ב- . הזמן שנותר נספר לאחור עד 00.

עצות וטיפים

 כלי בישול שעשויים מפלדה מצופה אמיל, או בעלי תחתית מאלומיניום או מנחושת, עלולים לגרום לשינוי צבע של משטח הזכוכית הקרמית.

דוגמאות לשימושי בישול

 הנתונים בטבלה נועדו לשם הנחייה בלבד.

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



כלי בישול

- תחתית כלי הבישול צריכה להיות עבה ושטוחה ככל האפשר.
- ודא שהבסיסים של כלי הבישול נקיים ויבשים לפני שתניח אותם על משטח הכיריים.
- כדי למנוע שריטות, אל תחליק את הסיר או תחכך אותו על גבי הזכוכית הקרמית.

טיפים	זמן (דקות)	לשימוש עבור:	אם הגדרת הטמפרטורה היא
הנח מכסה על כלי הבישול.	כנדרש	לשמירת חום המזון.	1 - \square u
ערבב מפעם לפעם.	25 - 5	רוטב הולנדי, המסה: חמאה, שוקולד, ג'לטין.	2 - 1
יש לבשל עם מכסה.	40 - 10	מיצוק: חביתות רכות, ביצים מבושלות.	2 - 1
הוסף לפחות כמות כפולה של נוזל לעומת כמות האורז. ערבב מנות על בסיס חלב באמצע התהליך.	50 - 25	בישול ארוז ומנות על בסיס חלב, חימום ארוחות מוכנות.	3 - 2
הוסף כמה כפות של נוזל.	45 - 20	אידיוי ירקות, דגים, בשר.	4 - 3
השתמש לכל היותר בכמות של ¼ ליטר מים לכל 750 גר' תפוחי אדמה.	60 - 20	בישול תפוחי אדמה.	5 - 4
עד 3 ליטר של נוזל ומרכיבי תוכן.	60 - 150	בישול כמויות גדולות של מזון, תבשילים ומרקים.	5 - 4
הפוך בחלוף מחצית מהזמן.	כנדרש	טיגון עדין: פרוסות שניצל, עגל ממולא מטוגן, לביבות, קציצות, נקניקיות, כבד, ביצים, פנקייקים, סופגניות.	7 - 6
הפוך בחלוף מחצית מהזמן.	15 - 5	טיגון לביבות, סטייק ירך, סטייקים.	8 - 7
		הרתחת מים, בישול פסטה, בישול בשר (גולאש, צלי), טיגון בשמן עמוק.	9

שמירה וניקוי



אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".

מידע כללי

- נקה את הכיריים לאחר כל שימוש.
- השתמש תמיד בכלי בישול עם בסיס נקי.
- לשריטות או לכתמים כהים על פני השטח אין השפעה על אופן הפעולה של הכיריים.
- השתמש במנקה מיוחד המתאים למשטח הכיריים.
- השתמש במגרד מיוחד לזכוכית.

ניקוי הכיריים

- **הסר מיד:** פלסטיק שנמש, ניילון נצמד, סוכר ומזון המכיל סוכר. אחרת, הלכלוך עלול לגרום נזק


- לכיריים. היזהר מכוויות. השתמש במגרד כיריים מיוחד על משטח הזכוכית. הצב אותו בזווית חדה והעבר את הלהב על פני השטח.
- **הסר ברגע שהכיריים קרים מספיק:** עיגולי אבנית, עיגולי מים, כתמי שומן, שינויי צבע במתכת המבריקה. נקה את הכיריים במטלית לחה עם חומר ניקוי שאינו שוחק. לאחר הניקוי, נגב את הכיריים במטלית רכה.
- **הסרת שינויי צבע בברק המתכתי:** השתמש בתמיסה של מים עם חומץ לניקוי משטח הזכוכית במטלית.

איתור תקלות

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



מה לעשות אם...

תיקון	גורם אפשרי	בעיה
בדוק אם הכיריים מחוברות היטב לאספקת החשמל.	הכיריים לא מחוברות לאספקת החשמל או שהן מחוברות בצורה שגויה.	לא ניתן להפעיל את הכיריים או להשתמש בהן.
בדוק אם הנתיך הוא הסיבה לתקלה. אם הנתיך קופץ שוב ושוב, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.	הנתיך נשרף.	
הפעל שוב את הכיריים וקבע את הגדרת החום בתוך פחות מ-10 שניות.	אינך מגדיר את הגדרות החום במשך 10 שניות.	
גע בשדה חיישן אחד בלבד.	נגעת בו זמנית בשניים או יותר משדות החיישנים.	
נקה את לחצני ההפעלה.	יש כתמי מים או שמן על לחצני ההפעלה.	
הסר את החפץ משדות החיישנים.	הנחת משהו על אחד או יותר משדות החיישנים.	נשמע צליל התראה והכיריים כבות. נשמע צליל התראה כשהכיריים כבות.
הסר את החפץ משדה החיישן.	הנחת משהו על שדה החיישן ①.	הכיריים כבות.
אם האזור פעל מספיק זמן כדי להיות חם, פנה למרכז שירות מורשה.	האזור אינו חם מכיוון שפעל רק לזמן קצר, או מכיוון שהחיישן פגום.	מחוון החום השירוי אינו נדלק.
הנח לאזור להתקרר במידה מספקת.	האזור חם.	חימום אוטומטי אינו פועל.
להגדרת החום הגבוהה ביותר יש עוצמה זהה לזו של הפעולה שנבחרה.	נקבעה הגדרת החום הגבוהה ביותר.	
התחל מ-0 והעלה את עוצמת החום.	הורדת את עוצמת החום ל-0.	
ראשית, הפעל את הטבעת הפנימית על ידי שינוי עוצמת החום.		לא ניתן להפעיל את טבעת הלהבה החיצונית.
	זה נורמלי שיש שטח כהה באזור הכללי.	 יש שטח כהה באזור הכללי.
הנח כלי בישול גדולים באזורי הבישול האחוריים, במידת האפשר.	כלי הבישול גדול מדי או שהנחת אותו קרוב מדי ללחצני ההפעלה.	שדות החיישנים מתחממים.

בעיה	גורם אפשרי	תיקון
Ⓔ נדלק.	התקן נעילה מפני ילדים או נעילה בפעולה.	עיין בפרק "שימוש יומיומי".
Ⓔ וספרה נדלקים.	יש שגיאה בכיריים.	כבה את הכיריים והפעל אותן מחדש לאחר 30 שניות. אם Ⓔ נדלק מחדש, נתק את הכיריים מאספקת המתח. לאחר 30 שניות, חבר את הכיריים מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות מורשה.
נשמע צליל צפצוף קבוע.	חיבור החשמל אינו מתאים.	נתק את הכיריים מאספקת החשמל. פנה לחשמלאי מוסמך כדי לבדוק את ההתקנה.
ⒺⒺ נדלק.	הפאזה השנייה של אספקת החשמל חסרה.	בדוק אם הכיריים מחוברות היטב לאספקת החשמל. הוצא את הנת"ך, המתן דקה אחת והחזר את הנת"ך למקומו.


אם אינך מצליח למצוא פתרון...

הכיריים כהלכה. אם לא, שירות הטכנאי או המשוק, לא יהיה חינם, גם במסגרת תקופת האחריות. ההוראות לגבי מרכז השירות ותנאי האחריות מופיעים בחוברת האחריות.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך, צור קשר עם המפיץ או עם מרכז שירות מוסמך. מסור את הנתונים מתוויית הנתונים. מסור גם את הקוד בן שלוש האותיות והספרות של הזכוכית הקרמית (בפינת משטח הזכוכית) ואת הודעת השגיאה שנדלקת. ודא שהפעלת את

נתונים טכניים

לוחית דירוג

949 595 719 01 PNC
240-220 וולט / 400 וולט 2N 60-50 הרץ
תוצרת גרמניה
7.0 קילוואט


דגם ZHRN883K
סוג 60 HBD 47 AO
מס"ד
ZANUSSI

מפרט אזורי בישול

אזור בישול	עוצמה נומינלית (הגדרת חום מירבית) [וואט]	קוטר אזור הבישול [מ"מ]
קדמי שמאלי	2200 / 750	210 / 120
אחורי שמאלי	1200	145
קדמי ימני	1200	145
אחורי ימני	2400 / 1500	265 / 170

לקבלת תוצאות בישול אופטימליות, השתמש בכלי בישול שאינם גדולים יותר מהקוטר של אזור הבישול.

יעילות אנרגיה

מידע על המוצר לפי תקן EU 66/2014 תקף לשוק האיחוד האירופי בלבד.

ZHRN883K	זיהוי דגם	
כיריים בילט-אין	סוג כיריים	
4	מספר אזורי בישול	
תנור מקרין-חום	טכנולוגיית חימום	
21.0 ס"מ 14.5 ס"מ 14.5 ס"מ	קדמי שמאלי אחורי שמאלי קדמי ימני	קוטר אזורי בישול מעוגלים (Ø)
26.5 L ס"מ 17.0 W ס"מ	אחורי ימני	אורך (L) ורוחב (W) של אזורי בישול לא מעוגלים
200.1 ואט-שעה לק"ג 188.0 ואט-שעה לק"ג 188.0 ואט-שעה לק"ג 191.6 ואט-שעה לק"ג	קדמי שמאלי אחורי שמאלי קדמי ימני אחורי ימני	צריכת חשמל לכל אזור בישול (EC electric cooking)
191.9 ואט-שעה לק"ג	צריכת חשמל של הכיריים (EC electric hob)	

- לפני הפעלת איזור הבישול, הנח עליו את כלי הבישול.
- תחתית כלי הבישול צריכה להיות באותו הקוטר כמו אזור הבישול.
- הנח את כלי הבישול הקטנים יותר על אזורי הבישול הקטנים יותר.
- הנח את כלי הבישול בדיוק במרכז אזור הבישול.
- השתמש בחום השירוי כדי לשמור על חום המזון או להמסה.
- EN 60350-2 מכשירי בישול חשמליים ביתיים - חלק 2: כיריים - שיטות למדידת ביצועים

חיסכון בחשמל

- תוכל לחסוך בחשמל במהלך בישול יומיומי אם תפעל על פי העצות הבאות.
- כשאתה מחמם מים, השתמש אך ורק בכמות הנחוצה לך.
- אם ניתן, הנח תמיד את המכסים על כלי הבישול.

הגנת הסביבה

הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזר את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

מחזר את החומרים הנושאים את הסמל ♻️. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרום למחזור פסולת ממכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשליך מכשירים



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

ZANUSSI זנוסי

סוג: _____ תוצרת: _____

דגם: _____ מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ZEN סוכנויות בע"מ**, ח.פ. 513616987, מרח' המוצרה 31 אזור טל. 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל לקקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הלקקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בודון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כותנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הלקקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
(1) הלקקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את החתיבותינו. או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הלקקול נגרם בודון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו. במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה ומועד התקנה תוך 7 ימים.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

ZANUSSI



אזהרה!

**אסור להפעיל את המכשיר אלא ע"י טכנאי מעבדת
השרות המוסמכת ע"י ZEN סוכנויות בע"מ**

אנא פנה למעבדת השרות הקרובה לאזור מגוריך על מנת לתאם פתיחת/התקנה של המכשיר והדרכה ראשונית.
ההתקנה וההדרכה כרוכים בתשלום 150 ש"ח.

מוצר שהתקבל עם נזק פיזי (מכה/שבר) ואשר לא דווח עליו תוך 48 שעות מועד הספקה לתחנת השרות בלבד, התיקון יחויב בתשלום

מעבדות שרות למגוון מוצרי ZEN סוכנויות בע"מ

מרכז הארץ - "שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני לוד טל. 08-9777272
 חדרה - חיפה - "טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים טל. 04-8422825
 ירושלים - "אלרם", הסדנא 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6403000
 ב"ש והדרום - "שרות מרום", הבורסקאי 1 באר-שבע טל. 08-9777261
 טבריה והגליל המזרחי - "שרות מזור" רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000
 אילת - "שרות ששון", הבנאי 23 אילת טל. 08-6335311

הקפאת אחריות

**ניתן להקפיא אחריות עד 12 חודש בלבד כפוף לביקור טכנאי להתקנה והפעלה
אין אחריות לנזקים פיזיים בתקופת ההקפאה!**

כיריים אלו ניתנות להפעלה גם במערכת חשמל חד פאזי בכפוף לתנאים הבאים:
 נתיך 32 אמפר וחיווט בקיר של חתך 4 מ"מ.
 באם השימוש הינו בנתיך של 16 אמפר וחיווט בקיר חתך 2.5 מ"מ אין להשתמש בו בעת ביותר מ-2 מבערים.
שימוש שלא בהתאם להוראות הינו על אחריות המשתמש בלבד

היצרן: זנוסי-אלקטרוולוקס

ZANUSSI

ארץ ייצור: גרמניה

שנת ייצור: 2021

היבואן: זן סוכנויות בע"מ

רח' המצודה 31, אזור