

ZANUSSI

הוראות שימוש
והפעלה

למכונת כביסה



דגם

ZWQ 61025

סוכנויות בע"מ **ZEN**
מקבוצת ראלקו סוכנויות

המצודה 31 אזור 5800174
טל. 03-6508282, פקס. 03-6508245
www.ralco.co.il


תווית אנרגיה

ZANUSSI שם היצרן

ZWQ 61025 דגם

**מכונת
כביסה**

נצילות האנרגיה נצילות גבוהה

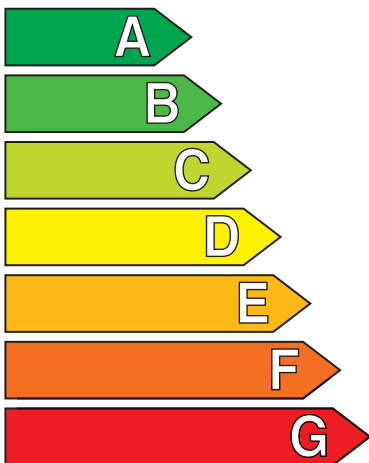

A

נצילות נמוכה

צריכת אנרגיה (קוט"ש למחזור)
(מבוסס על תוצאות בדיקה לפי התקן
עבור מחזור כותנה ב- 60 צ')

1.07

צריכת האנרגיה בפועל
תלויה באופן השימוש

דרגת טיב הכביסה
A: גבוהה G: נמוך

ABCDEFG

דרגת טיב הסחיטה
A: גבוהה G: נמוך
מהירות התוף (סל"ד)

ABCDEF
1000

מטען כביסה נומינלי (ק"ג)
צריכת המים (בליטרים)

6 ק"ג
46

רעש (dB[A] re 1 pW)
לפי IEC 60704-2-4

מ דום כתר

יבואן: זן סוכנויות בע"מ
המצודה 31 אזור

מידע נוסף מובא בעלון המוצר

לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן אינו אחראי לכל פציעה או נזק שייגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה או משימוש לא נכון. שמור תמיד את ההוראות במקום בטוח ונגיש, לשימוש עתידי.

בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוח או אם ניתנה להם הדרכה לגבי שימוש בטוח במכשיר, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הקשורים לשימוש.
- יש להרחיק ילדים מגיל 3 עד 8 וכן אנשים הסובלים ממוגבלות משמעותית ומורכבת מאד, אלא אם כן הם תחת פיקוח צמוד.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3, אלא אם כן הם בפיקוח צמוד.
- אין להתיר לילדים לשחק במכשיר.
- הרחק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים ודאג לסילוקם כנדרש.
- הרחק את כל חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- הרחק ילדים ובעלי חיים מהמכונה כאשר הדלת פתוחה.
- אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש במכשיר ללא השגחה.

בטיחות כללית

- אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכונה.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 - אזורי שירות של עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - ללקוחות בבתי מלון, אכסניות, חדרי אירוח וסביבות מגורים מסוגים אחרים;
 - אזורים בשימוש שיתופי בדירות או בתים משותפים או מכבסות ציבוריות.
- אל תחרוג מקיבולת ההעמסה המרבית - 6 ק"ג (עיין בפרק "טבלת התכניות").
- לחץ המים בפעולת המכונה בנקודת הכניסה של המים מהחיבור החיצוני חייב להיות בטווח שבין 0.5 אטמ' (0.05 MPa) לבין 8 אטמ' (0.8 MPa).

- אין לחסום את פתח האוורור בבסיס המכשיר באמצעות שטיח, מחצלת, או כל כיסוי רצפה אחר.
- יש לחבר את המכונה לרשת המים בעזרת ערכת הצינורות החדשה שסופקה איתה, או בעזרת ערכת צינורות חדשה אחרת שסופקה על ידי מרכז שירות מוסמך.
- אסור לעשות שימוש חוזר בערכות הישנות.
- אם כבל אספקת המתח פגום, החלפתו חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג מטעם מרכז השירות המורשה, או גורם מוסמך דומה, כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- לפני כל פעולת תחזוקה, כבה את המכשיר ונתק את תקע החשמל מהשקע.
- אין להשתמש בתרסיסי מים בלחץ גבוה ו/או בקיטור לניקוי המכונה.
- נקה את המכשיר בעזרת מטלית לכה. השתמש בחומרי ניקוי ניטרליים בלבד. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.

הוראות בטיחות

התקנה



ההתקנה חייבת לעמוד בתקנות הלאומיות הרלוונטיות.

- אל תתקין את המכונה במיקום שאינו מאפשר פתיחה מלאה של מכסה המכונה.
- אל תניח מתחת למכונה מיכלי קיבול סגורים לאיסוף מים במקרה של דליפה. צור קשר עם מרכז השירות המורשה כדי לוודא באילו אביזרים מותר להשתמש.

- הסר את כל חומרי האריזה ואת בורגי השינוע, כולל מניפת הגומי עם החוצצים הפלסטיים.
- שמור על בורגי ההובלה במקום בטוח. אם בעתיד יהיה צורך להוביל את המכשיר, יש להבריג אותם מחדש למקומם כדי לנעול את תוף המכשיר ולמנוע נזק פנימי.
- הזיזר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה.
- השתמש תמיד בכפפות בטיחות ובנעליים סגורות.
- אין להתקין או להשתמש במכשיר שניזוק.
- פעל על פי הוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- אין להתקין את המכשיר או להשתמש בו בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או במיקום חשוף לפגעי מזג האוויר.
- אזור הרצפה שעליו יותקן המכשיר חייב להיות שטוח, יציב, עמיד לחום ונקי.
- יש לוודא שקיימת תנועת אוויר חופשית בין המכונה לבין הרצפה.
- כאשר המכשיר מונח במיקומו הקבוע, בדוק כי הוא מיושר ומפולס כהלכה באמצעות פלס מים. אם לא, התאם את גובה הרגליות לפי הצורך.
- אין להתקין את המכשיר היישר מעל לפתח הניקוז שברצפה.
- על תתיז מים על המכשיר ואל תחשוף אותו ללחות גבוהה.

חיבור לחשמל



אזהרה! קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.

- יש להאריק את המכשיר.
- הקפידו תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.
- ודא כי הפרמטרים שמופיעים על לוחית הדירוג תואמים לדירוגים החשמליים של רשת החשמל הביתית.
- אל תשתמש במתאמים מפצלים או בכבלים מאריכים.
- הזיזר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל. אם יש צורך להחליף את כבל החשמל של המכשיר, הדבר חייב להתבצע על ידי מרכז השירות המורשה שלנו.
- חבר את תקע החשמל לשקע חשמל בסיום ההתקנה בלבד. ודא שקיימת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.
- אין לגעת בכבל המתח או בתקע החשמלי בידיים רטובות.
- אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכשיר מהחשמל. הקפידו תמיד למשוך את התקע.

- אל תכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים וגם אל תניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.
- הקפד להסיר את כל פריטי המתכת מהכבסים.
- אל תכבס אריגים שהתלככו באופן קשה בדלק, שמן או חומרים שמנוניים אחרים. הם עלולים להזיק לחלקי הגומי של מכונת הכביסה. כבס אריגים כאלה כביסה-מקדימה ביד לפני שתכניס אותם למכונת הכביסה.

שירות

- כדי לתקן את המכשיר, צור קשר עם מרכז שירות מורשה.
- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים.

סילוק כאשפה

אזהרה! קיימת סכנה לפציעה או חנק.



- נתק את המכשיר מאספקת החשמל והמים.
- חתוך את כבל אספקת המתח קרוב למכונה וסלק אותו.
- הסר את סגר הדלת כדי למנוע מילדים ומחיות מחמד מלהינעל בתוך התוף.
- סלק את המכונה בהתאם לדרישות המקומיות בנוגע לסילוק פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

- מכשיר זה עומד בהוראות הבאות של המועצה האירופאית.

חיבור למקור מים

- אל תגרום נזק לצינורות המים.
- כשאתה עומד לחבר צינורות חדשים, או צינורות שלא היו בשימוש זמן רב, או לאחר ביצוע תיקונים או התקנות של מכשירים חדשים (מונה מים וכו'), פתח את המים דרך הצינורות והנח להם לזרום עד שייצאו נקיים וצלולים.
- ודא שאין שום דליפות מים נראות לעין במהלך השימוש הראשון במכשיר או לאחר השימוש הראשון בו.
- אין להשתמש בצינור הארכה במידה וצינור הכניסה קצר מדי. צור קשר עם מרכז השירות המורשה לקבלת צינור כניסה חלופי.
- ניתן לראות מים זורמים מצינור הניקוז. הסיבה לכך היא הבדיקות שנערכו למכשיר במפעל, שכללו הזרמת מים.
- ניתן לבצע הארכה של עד 400 ס"מ נוספים לצינור הניקוז. צור קשר עם מרכז השירות המורשה לקבלת צינור ניקוז והארכה.

שימוש

אזהרה! סכנה לפציעה, התחשמלות, דליקה, כוויות או גרימת נזק למכשיר.




- פעל לפי הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת חומרי הניקוי.

התקנה


אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".




הסרת האריזה

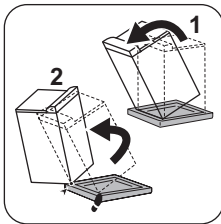


3.

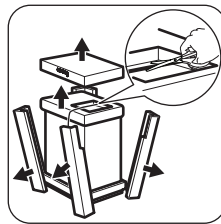


2.

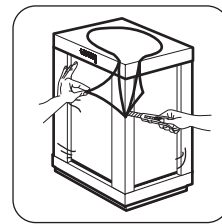


1.

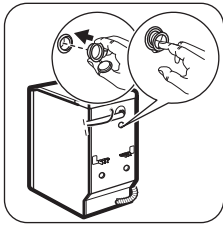

6.

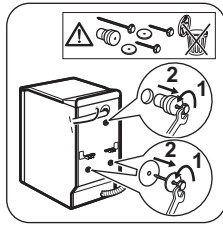


5.

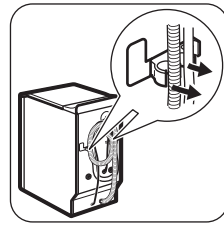


4.

ביקוד

מיקום

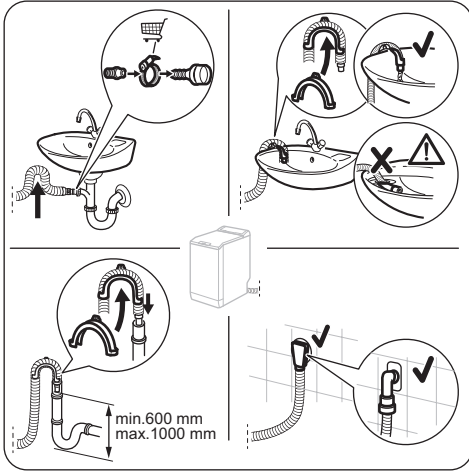


אספקת מים

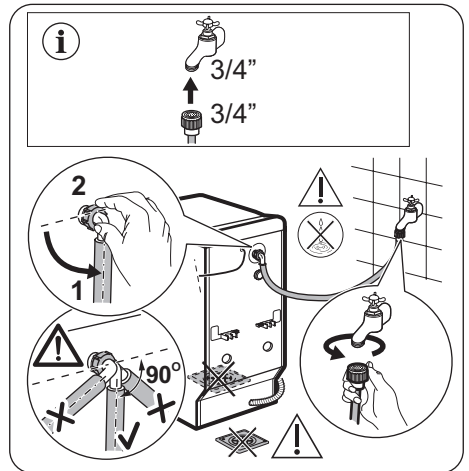

תיאור המוצר


סקירה כללית של המכונה

- 1 לוח הבקרה
- 2 מכסה
- 3 ידית מכסה
- 4 רגליים לכוונון ויישור המכונה
- 5 לוחית דירוג

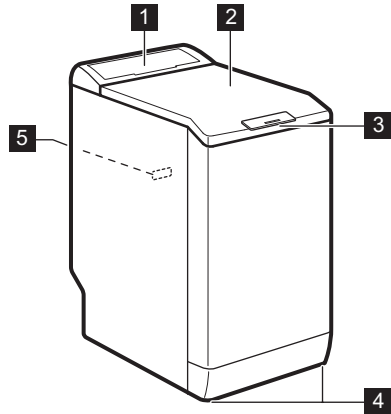

לחיצה הפעלה

תיאור לחיצה הפעלה

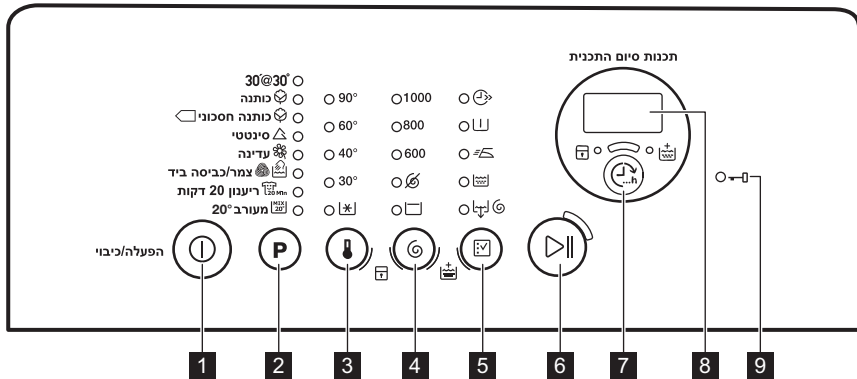


- 5 לוחית מגע לבחירת אפשרויות
- 6 לוחית מגע 'התחלה/השהיה'
- 7 לוחית מגע 'שיים בשעה' (תכנות סיום התכנית)
- 8 תצוגה

- 1 לחצן הפעלה/כיבוי (הפעלה/כיבוי)
- 2 לוחית מגע לבחירת תכניות
- 3 לוחית מגע לבחירת טמפרטורה
- 4 לוחית מגע לבחירת סחיטה




תצוגה

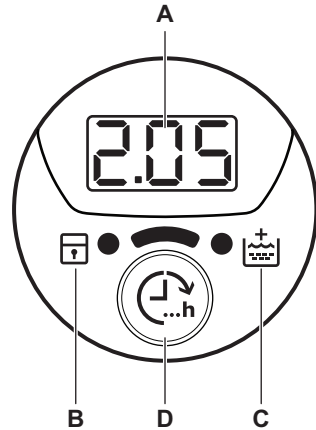- A. אזור הזמן:
- 125: משך התכנית
 - 3h: שעת "סיים בשעה"
 - E 20: קודי ההתראה
 - E 22: הודעת שגיאה
 - 0: התוכנית הסתיימה.
- B. מחוון נעילה מפני ילדים:
- מחוון זה יופיע כאשר תפעיל את המכונה.
- C. מחוון לשטיפה נוספת:
- מחוון זה יידלק כאשר תפעיל את האפשרות הזו.
- D. לוחית המגע תכנות סיום התכנית.



טבלת תכניות

תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך)	העמסה מירבית מהירות הייחוס לסחיטה	תכנית טווח טמפרטורות
מחזור קצר עבור פריטים סינתטיים ופריטים עדינים בכלוך קל או עבור פריטים לרענון.	2 ק"ג 800 סל"ד	30°@'30 30°C
כותנה לבנה וצבעונית. לכלוך רגיל, לכלוך כבד ולכלוך מועט.	6 ק"ג 1,000 סל"ד	כותנה 90°C - קר
כותנה לבנה וכותנה בצבע עמיד. לכלוך רגיל. צריכת האנרגיה פוחתת ומשך תכנית הכביסה מתארך, כדי להבטיח תוצאות כביסה טובות.	6 ק"ג 1,000 סל"ד	כותנה חסכוני(1) 60°C - 40°C
פריטים סינתטיים או פריטים מאריגים מעורבים. לכלוך רגיל.	2,5 ק"ג 1,000 סל"ד	סינטטי 60°C - קר
פריטים מבדים עדינים כמו אריגים אקריליים, ויסקוזה, ואריגים מעורבים המצריכים כביסה עדינה יותר. לכלוך רגיל.	2,5 ק"ג 1,000 סל"ד	עדינה 40°C - קר

תכנית טווח טמפרטורות	העמסה מירבית מהירות הייחוס לסחיטה	תיאור התכנית (סוג הכביסה ורמת הלכלוך)
צמר/כביסה ביד  40°C - קר	1 ק"ג 1,000 סל"ד	צמר לכביסה במכונה, צמר לכביסה ביד ואריגים אחרים הנושאים את הסמל "לכביסה ביד" ⁽²⁾
ריענון 20 דקות  40°C - 30°C	1 ק"ג 1,000 סל"ד	מחזור קצר מאוד עבור פריטי כותנה ופריטים סינתטיים בלכלוך קל או לאחר שנלבשו פעם אחת בלבד.
מערוב  20°C	2,5 ק"ג 1,000 סל"ד	תכנית מיוחדת לכותנה, בדים סינתטיים ומעורבים עם לכלוך קל. בחר בתכנית זו לצמצום צריכת האנרגיה. ודא שחומר הכביסה הוא לטמפרטורה נמוכה על מנת לקבל תוצאות כביסה טובות ⁽³⁾ .

- (1) תכנית חסכונית לכותנה.** תכנית זו ב-60°C, בהעמסה של 6 ק"ג היא תכנית הייחוס לנתונים הרשומים על תווית האנרגיה, בהתאם להנחיה מס' EC/96/60. בחר בתכנית זו לתוצאות כביסה טובות תוך צמצום צריכת החשמל. משך תכנית הכביסה מתארך.
- (2)** במהלך מחזור זה התוף מסתובב באיטיות כדי להבטיח כביסה עדינה. יתכן שייראה לך כאילו התוף אינו מסתובב כלל או שאינו מסתובב כהלכה.
- (3)** שום מחוון טמפרטורה אינו פועל.

תאימות אפשרויות לתכניות

תכנית																			
30'@30	■	■	■																
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(1) כאשר אתה מגדיר אפשרות זו, מומלץ להקטין את כמות הכביסה. אפשר להשאיר עומס מלא אבל תוצאות הכביסה עשויות להיות לא מספקות. העומס המומלץ: פריטי כותנה: 3 ק"ג, סינתטיים ועדיניים: 1,5 ק"ג.

הערכים המוצגים הושגו בתנאי מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. הנתונים עשויים להשתנות בעקבות גורמים שונים: הכמות והסוג של פריטי הכביסה וטמפרטורת הסביבה. לחץ המים, מתח הרשת החשמלית וטמפרטורת המים בכניסתם עשויים גם הם להשפיע על משך תכנית הכביסה.



ייתכנו שינויים במפרטים הטכניים ללא הודעה מוקדמת, כדי לשפר את איכותו של המוצר.



בתחילת התכנית התצוגה מראה את משך התכנית בתנאים של קיבולת ההעמסה המירבית. במהלך שלב הכביסה, משך התכנית מחושב אוטומטית וניתן לקצר אותו באופן ניכר אם מידת העמסת הכביסה נמוכה יותר מקיבולת ההעמסה המירבית (למשל לכותנה 60°C, קיבולת ההעמסה המירבית היא 6 ק"ג, ואורך התכנית הוא למעלה משעתיים; כאשר ההעמסה בפועל היא 1 ק"ג, משך התכנית יהיה קצר יותר משעה אחת).
כאשר המכונה מחשבת את משך התכנית האמיתי, מהבהבת נקודה בתצוגה.



מסך התכנית בקירוב (דקות)	צריכת מים (ליטרים)	צריכת אנרגיה (קוט"ש)	עומס (ק"ג)	תכניות
180	56	1,10	6	כותנה 60°C
246	43	0,87	6	תכנית חסכונית לכותנה ב-60°C ¹
150	54	0,65	6	כותנה 40°C
105	46	0,45	2,5	סינתטיים 40°C
90	46	0,55	2,5	עדינים 40°C
65	50	0,35	1	צמר/כביסה ביד 30°C

¹ "תכנית חסכונית לכותנה ב-60°C בהעמסה של 6 ק"ג היא תכנית הייחוס לנתונים שמופיעים על תווית האנרגיה, בהתאם לתקנת האיחוד האירופי EC/95/12 ובמדידה על פי תקן EN 60456/2005.

מצב 'נותר מופעל' (וואט)	מצב 'כבוי' (וואט)
0,48	0,48

המידע המובא בתרשים לעיל מותאם להנחיות היישום 1015/2010 של תקנת נציבות האיחוד האירופי 2009/125/EC

אפשרויות



עם אפשרות זו ניתן לשנות את ברירת המחדל של מהירות הסחיטה. המחווין של המהירות שהוגדרה נדלק.



באפשרות זו ניתן לשנות את טמפרטורת ברירת המחדל. מחווין (X) = מים קרים. המחווין של הטמפרטורה שהוגדרה נדלק.

אפשרויות סחיטה נוספות:

ללא סחיטה

- בחר באפשרות זו כדי לבטל את כל שלבי הסחיטה. רק שלב הניקוז זמין.
- המחוון הרלוונטי נדלק.
- הגדר אפשרות זו לבדים עדינים במיוחד.
- שלב השטיפה משתמש בכמות גדולה יותר של מים בחלק מתכניות הכביסה.

השהיית שטיפה

- בחר באפשרות זו כדי למנוע מהכביסה להתקמט.
- המחוון הרלוונטי נדלק.
- יש מים בתוף המכונה בסיום התכנית.
- התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים בכביסה.
- המכסה נשאר נעול. יש לנקז את המים כדי לשחרר את נעילת המכסה.

ליקוח המים ראה סעיף 'בסוף התכנית'.

המכונה מקטינה את מהירות הסחיטה, משתמשת ביותר מים ומתאימה את משך התכנית לסוג הכביסה. המחוון הרלוונטי נדלק.

שטיפה (RINSE)

באפשרות זו ניתן לבצע רק שטיפה אחרונה במסגרת תכנית הכביסה שנבחרה.

אם תגדיר גם את הפעולה 'שטיפה נוספת' (☺) המכונה מוסיפה עוד שתי שטיפות או יותר. המחוון הרלוונטי נדלק.

סחיטה וניקוז (DRAIN & SPIN)


באפשרות זו ניתן להפעיל את מחזור הניקוז והסחיטה. שלב הסחיטה הזה מתאים לתכנית הכביסה שהגדרת.

אם תגדיר גם את האפשרות 'ללא סחיטה' (☺) המכונה רק תנקז.

תכנות סיום התכנית

באפשרות זו ניתן לקבוע את מספר השעות הרצוי עד שתוכנית הכביסה שלך תסתיים.

ניתן לקבוע זמנים החל מ-3 שעות מינימום ועד ל-20 שעות.

התצוגה מראה את מספר השעות, והמחוון שמעל ללחצן  דולק.

שטיפה נוספת (EXTRA RINSE)

באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה מקדימה לתכנית הכביסה.

השתמש באפשרות זו עבור בני אדם הסובלים מאלרגיה לחומרי כביסה ובאזורים שבהם המים רכים.

המחוון המתאים נדלק.⁽¹⁾

מהיר (QUICK)

עם אפשרות זו ניתן להקטין את משך התכנית. השתמש באפשרות זו עבור פריטים בכלוך קל או פריטים לרענון. המחוון הרלוונטי נדלק.

כביסה מקדימה



באפשרות זו ניתן להוסיף שלב של כביסה מקדימה לתכנית הכביסה. השתמש באפשרות זו במקרה של לכלוך רב. כשבחורים אפשרות זו, מתארך משך התכנית. המחוון הרלוונטי נדלק.


גיהוץ קל (EASY IRON)

המכונה שוטפת וסוחטת את הכביסה בעדינות כדי למנוע קמטים.

הגדרות

- כדי להפעיל/להפסיק אפשרות זו, גע בלחצנים  ו- בו זמנית, עד שהמחוון  נדלק/כבה.




גע בלחצן  ולאחר מכן הפעל אפשרות זו: הלחצנים נעולים (חוץ מהלחצן ).

אפשרות זו נשארת פעילה גם כאשר המכונה כבויה. 

אותות אקוסטיים

צילילי ההתראה פועלים כאשר:

שטיפה נוספת קבועה 
בעזרת אפשרות זו ניתן להגדיר ששטיפה נוספת תבוצע באופן קבוע, כאשר בוחרים תכנית חדשה.

- כדי להפעיל/להפסיק אפשרות זו, גע בלחצנים  ו- בו זמנית, עד שהמחוון  נדלק/כבה.

נעילה מפני ילדים

בעזרת אפשרות זו ניתן למנוע מילדים לשחק עם לחיצי הבקרה.

(1) עיין ב-'הגדרות' כדי להפעיל את האפשרות הזו.

אם מכבים את צלילי ההתראה, הם ממשיכים לפעול במקרה של תקלה במכונה.



- מרגע שהתכנית הסתיימה.
 - אירעה תקלה במכונה.
- כדי להפעיל/לכבות את האותות הקוליים, גע בלחצנים P ו-! בו זמנית למשך 4 שניות.

הכנה לשימוש ראשון

2. פתח את ברז המים.
 3. שים כמות קטנה של חומר כביסה בתא עבור שלב הכביסה.
 4. קבע והתחל תוכנית כותנה בטמפרטורה הגבוהה ביותר, ללא כביסה.
- פעולה זו תסיר לכלוך שעשוי להימצא על גבי התוף והאגן.



במהלך ההתקנה או לפני השימוש הראשון, יתכן שתבחין בכמות מסוימת של מים במכשיר. אין מקום לדאגה. אלה הן שאריות מים שנותרו במכשיר בעקבות בדיקת הפעלה מלאה שהתבצעה במפעל כדי לוודא שהמכשיר נמסר ללקוחות במצב מושלם ומוכן לפעולה.

1. חבר את תקע החשמל אל שקע חשמל.

שימוש יומיומי

זהירות! לפני סגירת המכסה של המכונה, ודא שסגרת היטב את התוף.




אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".




שימוש בחומרי כביסה ותוספים

1. מדידת כמות חומר הכביסה ומרכז כביסה.
2. הוסף את חומר הכביסה ומרכז כביסה לתאים המתאימים.

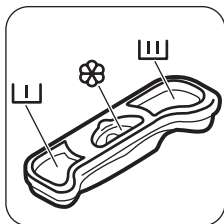

העמסת הכבסים

1. פתח את המכסה.
2. לחץ על הלחצן A

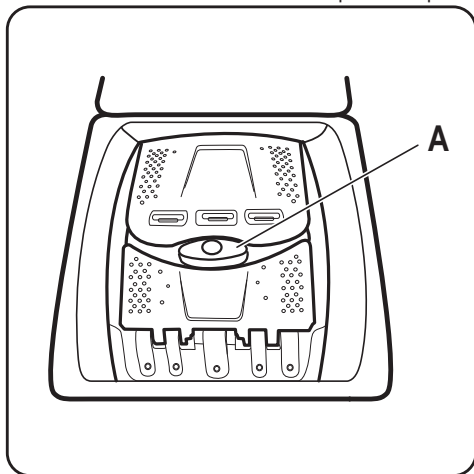

תאים לחומרי הכביסה

תא לחומרי כביסה לשלב ההשריה.



תא לחומרי כביסה לשלב הכביסה.



תא לתוספים נוזליים (מרכז בדים, עמילן).



זהירות! אין לחרוג



מרמת ה-



1. התוף נפתח אוטומטית.
3. שים את הכביסה בתוף, כל פריט בנפרד.
4. נער את הפריטים לפני הכנסתם למכונה.
- הקפד שלא להכניס יותר מדי כביסה אל תוך התוף.
5. סגור את התוף ואת המכסה.

הפעלת המכשיר

לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן הפעלה/כיבוי למשך כמה שניות כדי להפעיל או להשבית את המכונה. כאשר המכונה תופעל, יישמע צליל. התצוגה מראה את המילה מופעל.

הגדרת תכנית

1. גע בלחצן התוכנית **P** והגדר את התוכנית:

- המחווון של הלחצן **Δ** יהבהב.
 - התצוגה מראה את משך התוכנית.
2. לפי הצורך, שנה את הטמפרטורה ומהירות הסחיטה או הוסף אפשרויות זמינות. בעת הפעלת אפשרות מסוימת, המחווון של אותה אפשרות נדלק.

i אם מגדירים משהו שלא כשורה, תופיע בצג ההודעה **E r r E**.

הפעלת תכנית ללא אפשרות תכנות סיום התכנית

המחווון של הלחצן **Δ** מפסיק להבהב ונשאר דולק.

- התכנית מתחילה, המכסה ננעל, המחווון **⏏** פועל.
- משאבת הניקוח יכולה לפעול למשך זמן קצר בתחילת מחזור הכביסה.

i לאחר כ-15 דקות מתחילת התכנית:

- המכונה מתאימה אוטומטית את משך התכנית, לפי עומס הכביסה.
- הצג מראה את הערך החדש.

הפעלת תכנית עם האפשרות תכנות סיום התכנית

1. גע בלחצן **⏏** שוב ושוב כדי לבחור במספר השעות הרצוי עד לסיומו של מחזור הכביסה.

התצוגה מראה את מספר השעות שהגדרת (למשל **1:30**) והמחווון שמעל ללחצן **⏏** דולק כדי לציין שאפשרות זו פעילה.

2. גע בלחצן **Δ**:

- הדלת נעולה.
- המכונה מתחילה את הספירה לאחור.
- לאחר סיום הספירה לאחור, התכנית מתחילה אוטומטית.

i ניתן לבטל או לשנות את ההגדרה תכנות סיום התכנית לפני הנגיעה בלחצן **Δ**. לאחר הנגיעה בלחצן **Δ** ניתן רק לבטל את האפשרות תכנות סיום התכנית.

כדי לבטל את האפשרות תכנות סיום התכנית:

- a. גע בלחצן **Δ** כדי להגדיר את ההשגיה. מחווון הלחצן **Δ** מהבהב.
- b. גע בלחצן **⏏** עד שהמחווון שמעל ללחצן יכבה. גע בלחצן **Δ** שוב כדי להתחיל את התכנית מייד.

i בשימוש בג'ל כביסה בשילוב עם האפשרות תכנות סיום התכנית, הוסף את ג'ל הכביסה בעזרת כוסית/כדור המידה (שמסופקת על ידי יצרן חומר הכביסה).

הפסקת תכנית ושינוי אפשרויות

ניתן לשנות תכונות מסוימות בלבד לפני שהן מתחילות לפעול.

1. גע ב-**Δ**. המחווון של לחצן זה מהבהב.
2. שנה את האפשרויות. אם תשנה אפשרות כלשהי, האפשרות תכנות סיום התכנית (אם הוגדרה) תושבת.
3. גע ב-**Δ** שוב. התכנית ממשיכה.

ביטול תכנית

1. לחץ על הפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי לבטל את התכנית ולכבות את המכונה.
2. לחץ שנית על אותו לחצן כדי להפעיל את המכונה. כעת תוכל לבחור בתכנית כביסה חדשה.

i לפני הפעלת התכנית החדשה, המכונה יכולה לנקז את המים. במקרה כזה, ודא שחומר הכביסה עדיין נמצא בתא חומרי הכביסה, ואם הוא אינו שם - מלא חומר כביסה מחדש.

פתיחת המכסה

כאשר פועלת תכנית (או **⏏**), מכסה המכונה נעול. המחווון **⏏** פועל.

⚠ **זהירות!** אם הטמפרטורה ורמת המים בתוף גבוהים מדי, אי אפשר לפתוח את המכסה.

כדי לפתוח את המכסה במהלך הדקות הראשונות של המחזור (או כאשר **⏏** פועל):

1. גע בלחצן **Δ** כדי להשהות את פעולת המכונה.
2. המתן מספר דקות עד שהמחווון **⏏** יכבה.
3. ניתן לפתוח את המכסה.
4. סגור את המכסה וגע שוב בלחצן **Δ**. התכנית (או **⏏**) ימשיכו.

בסוף התכנית

- לחלופין, גע בלחצן ⑥ כדי לשנות את מהירות הסחיטה ולאחר מכן גע בלחצן ⑦. המכונה תנקז את המים ותבצע סחיטה. אם תגדיר ⑥, המכונה תבצע ניקוח בלבד.
 - 2. בסיום התכנית ולאחר כמה דקות כאשר מחוון נעילת המכסה ⑧- כבה, אפשר לפתוח את המכסה.
 - 3. לחץ על הלחצן ① למשך מספר שניות כדי לכבות את המכונה.
- המכונה מנקזת וסוחטת אוטומטית לאחר כ-18 שעות (למעט בתכנית של פריטי צמר).



אפשרות כיבוי אוטומטי

- האפשרות המוכנה של כיבוי אוטומטי מכה את המכונה באופן אוטומטי כדי לחסוך בצריכת האנרגיה. כל המחווים והצג כבים כאשר:
- לא נעשה שימוש במכונה במשך 5 דקות לפני שנגעת ב- ⑦.
 - לחץ על הלחצן ① כדי להפעיל את המכונה שוב.
 - לאחר 5 דקות מסיום תכנית הכביסה.
 - לחץ על הלחצן ① כדי להפעיל את המכונה שוב.
- התצוגה מראה את סיום התכנית האחרונה שנקבעה. גע בלחצן P אם ברצונך להגדיר מחזור חדש.

- המכונה תפסיק את פעולתה באופן אוטומטי. האות הקולי פועל (אם הוא מופעל).
- הסמל ⑧ יופיע בתצוגה.
- מחוון הלחצן ⑦ כבה.
- מחוון נעילת המכסה ⑧- מהבהב (כאשר נעילת המכסה מתבטלת) ולאחר מכן כבה.
- ניתן לפתוח את המכסה.
- הוצא את הכביסה מהמכונה. ודא שהתוף ריק.
- לחץ על הלחצן ① למשך מספר שניות כדי לכבות את המכונה.
- סגור את ברו המים.
- השאך את המכסה פתוח במקצת, למניעת היווצרות של עובש ושל ריחות.

תכנית הכביסה הושלמה, אך עדיין יש מים בתוך המכונה:


- התוף ימשיך להסתובב כדי למנוע קמטים בכביסה.
 - המחווים ⑨ מהבהב כדי להזכיר לך לנקז את המים.
 - המחווים של נעילת המכסה ⑧- דולק. מחוון הלחצן ⑦ מהבהב. המכסה נשאר נעול.
 - יש לנקז את המים כדי לפתוח את המכסה.
- ניקוז המים:
1. לניקוז המים.

- גע בלחצן ⑦. המכונה מנקזת את המים ומסתובבת במהירות הסחיטה המרבית לתכנית הכביסה שנבחרה.

עצות וטיפים

העמסת כבסים

- כמות קטנה של כבסים עלולה לגרום לבעיות איזון בשלב הסחיטה. במקרה מעין זה, מקם דינית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף.
- הימנע מלכבס בגדים שמכוסים בשיער ארוך של בעלי-חיים או בגדים באיכות נמוכה שמשירים כמות גדולה של סיבים, שעלולים לתום את מערכת הניקוח ולהצריך סיוע טכני.
- רוקן את הכיסים ופרוס פריטים מקופלים.

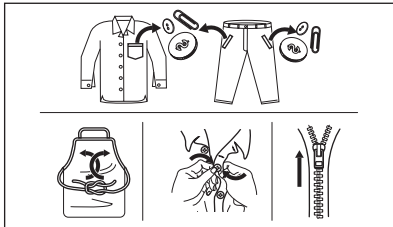

כתמים עקשים

לעיתים מים ואבקת כביסה אינם מספיקים כדי להסיר כתמים מסוימים.

- הפרד את הכבסים: לבנים, צבעוניים, סינתטיים, עדינים, צמר.
- פעל בהתאם להוראות הכביסה שעל תוויות הכביסה.
- אין לכבס יחדיו פריטים לבנים וצבעוניים.
- ישנם פריטים צבעוניים שעלולים להוריד צבע בכביסה הראשונה. מומלץ לכבס אותם בנפרד בפעמים הראשונות.
- כפתר ציפיות, רכוס רוכסנים והדק ויום ולחצניות. קשור חגורות.
- הפוך מבחץ פנימה את הצד הגלוי של בגדים מרובי שכבות, בגדי צמר ופריטים עם הדפס.
- הסר כתמים קשים בתכשיר ניקוי מיוחד.
- כבס ביד ובצע טיפול-מקדים בכתמים של כללון קשה לפני שתכניס את הפריטים לתוף.
- היזהר כשאתה מטפל בוילונות. שלוף את הווים והכנס את הווילונות לשקית כביסה או לציפית.
- אל תכבס כבסים ללא תפרי שוליים או שיש בהם חתכים. אם אתה מכבס פריטים קטנים ו/או עדינים, הכנס אותם לשקית כביסה. (חיות עם חיוקיי מתכת, חגורות, טייטס וכו').

שימוש בכף מינון (מסופקת על ידי יצרני חומרי הניקוי).

עצות אקולוגיות

- קבע תכנית ללא שלב השרייה עבור כבסים עם לכלוך רגיל.
- הפעל תמיד תכנית כביסה כאשר המכונה מלאה עד למקסימום המותר.
- במידת הצורך, השתמש במסיר כתמים כאשר אתה קובע תכנית עם טמפרטורה נמוכה.
- לשימוש בכמות המתאימה של אבקת כביסה, בדוק את רמת קשיות המים בצנרת הביתית. עיין בפרק "קשיות המים".

קשיות המים

- אם קושי המים באזור מגורך גבוה או בינוני, מומלץ להוסיף מרכך מים למכונת הכביסה. באזורים בהם המים רכים אין צורך במרכך מים.
- לבירור קושי המים באזורך, צור קשר עם רשות המים המקומית.
- השתמש בכמות הנכונה של מרכך מים. פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר.

מומלץ לטפל בכתמים הללו במסיר כתמים לפני שתכניס את הפריטים אל תוך המכונה. ניתן להשתמש במסירי כתמים מיוחדים. השתמש במסיר הכתמים המיוחד עבור סוג הכתם והבד.

חומרי כביסה ותוספים

- יש להשתמש אך ורק בחומרי כביסה ובתוספים אשר יוצרו במיוחד עבור מכונות כביסה:
 - אבקות כביסה לכל סוגי האריגים,
 - אבקות כביסה לאריגים עדינים (40°C מקס.) ופריטי צמר,
 - נוזלי כביסה, בעדיפות לתכניות כביסה בטמפרטורה נמוכה (60°C מקס.) עבור כל סוגי האריגים, או מיוחדים עבור פריטי צמר בלבד.
- אין לערבב סוגים שונים של חומרי כביסה.
- לשמירה על הסביבה, אין להשתמש בחומר כביסה בכמות גדולה מדי.
- פעל בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצרים הללו.
- השתמש במוצרים המתאימים לסוג ולצבע הבד, לטמפרטורת התכנית ולרמת הלכלוך.
- אם המכונה אינה כוללת מגירת חומרי כביסה עם ססתום חד כיווני, הוסף את נוזלי הכביסה תוך

שמירה וניקוי

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר.



אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



כביסת תחזוקה

- בתכניות בטמפרטורה נמוכה, ייתכן שחלק מחומרי הכביסה יישארו בתוף. בצע כביסת תחזוקה לעיתים קרובות. כדי לעשות זאת:
 - הוצא את הכביסה מתוף המכונה.
 - בחר את תכנית הכותנה עם הטמפרטורה הגבוהה ביותר ועם כמות קטנה של חומר ניקוי.

אטם המכסה

בדוק את האטם באופן קבוע. נקה אותו בעת הצורך באמצעות קרם אמוניה מבלי לשרוט את פני השטח של האטם.

פעל תמיד בהתאם להוראות שעל גבי אריזת המוצר.



ניקוי חיצוני

נקה את המכונה אך ורק במים פושרים ובסבון. ייבש לגמרי את כל המשטחים.

זהירות! אין להשתמש באלכוהול, בממסים או בכימיקלים.




הסרת אבנית


אם קושי המים באזור מגורך גבוה או בינוני, מומלץ להוסיף תכשיר לריכוך מים למכונת הכביסה. בדוק מעת לעת את תוף המכונה כדי למנוע אבנית וחלקיקי חלודה. כדי להסיר חלקיקי חלודה, השתמש רק במוצרים שמיועדים למכונות כביסה. יש לבצע זאת בנפרד מכביסה רגילה.

ניקוי של מגירת חומרי הכביסה


2.

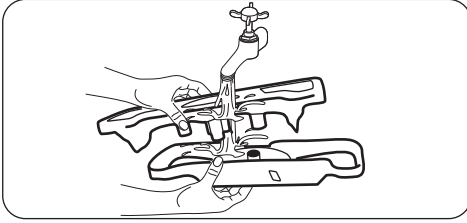





1.

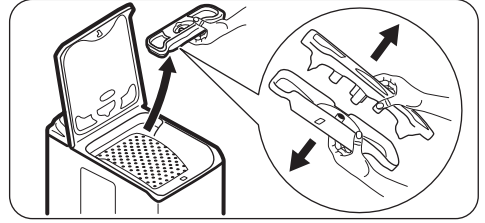

3.

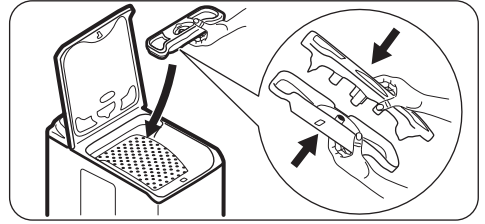

ניקוי צינור הכניסה ומסנן השסתום

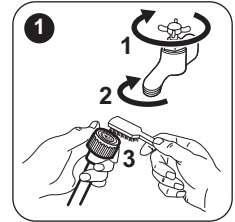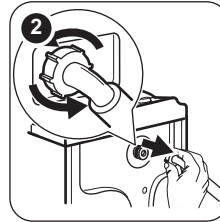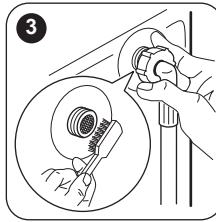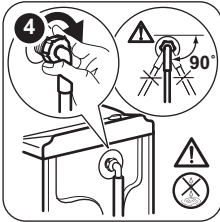

5. הגדר תכנית כלשהי, לבחירתך, עם האפשרות סחיטה וניקוז (Drain & Spin) והנח לה לפעול עד סוף מחזור הפעולה.

6. כאשר כל המים התרוקנו, התקן מחדש את צינור כניסת המים ואת צינור הניקוז.

7. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי להפסיק את פעולת המכונה.

אזהרה! דא שהטמפרטורה גבוהה מ-0°C לפני שתשתמש שוב במכונה. היצרן אינו אחראי לנזקים שייגרמו תוצאה מטמפרטורה נמוכה.



אמצעי זהירות בזמן קרה

אם המכונה מותקנת באזור בו הטמפרטורה עשויה לרדת מתחת ל-0°C, נקז את המים הנותרים מצינור הכניסה וממשאבת הניקוז.

בצע הליך זה גם כאשר אתה רוצה לבצע ניקוז חירום.



1. נתק את תקע החשמל משקע החשמל.
2. הוצא את צינור כניסת המים.
3. הסר את צינור הניקוז מהתמיכה האחורית ונתק אותו מהכיר או מהברז.
4. שים את קצותיהם של צינורות הניקוז וכניסת המים בתוך מיכל. תן למים להישפך החוצה מהצינורות.

איתור תקלות


מבוא


המכשיר לא מתחיל לפעול או שהוא נעצר במהלך הפעולה.

אזהרה! עיין בפרקי "בטיחות".



- **E40** - אספקת החשמל אינה יציבה. המתן עד שאספקת החשמל תתייצב.
- **E91** - אין תקשורת בין הרכיבים האלקטרוניים של המכונה. כבה והפעל מחדש. התכנית לא הסתיימה באופן תקין או שהמכונה הפסיקה את פעולתה מוקדם מדי. אם קוד השגיאה מופיע שוב, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

אזהרה! יש לכבות את המכונה לפני ביצוע הבדיקות. 

- נסה תחילה למצוא פתרון לבעיה (ראה טבלה). אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
- **במקרה של בעיות מסוימות, ישמע אות קולי ויוצג קוד ההתראה:**
- **E10** - המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה. הפעל את המכונה שוב בלחיצה על הלחצן . לאחר 10 שניות תשתחרר נעילת המכסה.
- **E20** - המכונה אינה מנקזת את המים.
- **E40** - מכסה המכונה פתוח או שאינו סגור כראוי. בדוק את המכסה!

כשלים אפשריים

בעיה	פתרון אפשרי
פעולת התכנית אינה מתחילה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהתקע החשמלי מחובר אל שקע רשת החשמל. • ודא כי דלתות התוף והמכסה של המכונה סגורים כראוי. • ודא שאין נתיך שרוף בתיבת הנתיכים. • ודא שלחצת על לחצן ההפעלה/השהיה (Start/Pause). • אם בחרת התחלה מושהית, בטל אותה או המתן לסיום הספירה לאחר. • כבה את הפונקציה של נעילה מפני ילדים, אם היא פועלת.
המכונה אינה מתמלאת במים כהלכה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שברו המים פתוח. • ודא שהלחץ של מקור המים אינו נמוך מדי. לקבלת מידע זה, צור קשר עם רשות המים המקומית שלך. • ודא שברו המים אינו סתום. • ייתכן שהסיבה לבעיה היא המסנן של צינור כניסת המים או מסנן הניקוז של השסתום, שעלולים להיות סתומים. ראה "שמירה וניקוי". אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה. • ודא שבצינור כניסת המים אין פיתולים או קיפולים. • ודא שצינור כניסת המים מחובר כהלכה.
המכונה לא מנקזת את המים.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שצינור הניקוז של הכיור אינו סתום. • ודא שאין בצינור הניקוז פיתולים או קיפולים. • ודא שצינור הניקוז מחובר כהלכה. • בחר באפשרות הניקוז אם בחרת תכנית ללא שלב ניקוז. • בחר באפשרות הניקוז אם בחרת אפשרות שבסיומה נותרים מים בתוף. • ייתכן שהסיבה לבעיה זו היא מסנן ניקוז סתום. צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
שלב הסחיטה לא פועל או שמחזור הכביסה נמשך יותר זמן מהרגיל.	<ul style="list-style-type: none"> • מקם דינית את הפריטים באגן והתחל מחזור סחיטה נוסף. ייתכן שהסיבה לבעיה היא בעיות איזון. • בחר את אפשרות הסחיטה. • בחר באפשרות הניקוז אם בחרת אפשרות שבסיומה נותרים מים בתוף. • ייתכן שהסיבה לבעיה זו היא מסנן ניקוז סתום. צור קשר עם מרכז השירות המורשה.
יש מים על הרצפה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהחיבורים של צינורות המים הדוקים ושאינ דליפת מים. • ודא שאין נזקים בצינור כניסת המים ובצינור הניקוז. • ודא שאתה משתמש בחומרי ניקוי מתאימים ובכמות המתאימה שלהם.
לא ניתן לפתוח את מכסה המכונה.	<ul style="list-style-type: none"> • ודא שתכנית הכביסה נגמרה. • אם יש מים בתוף, בחר באפשרות סחיטה או ניקוז.

פטרון אפשרי	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שהמכונה מאונת. ראה סעיף 'הוראות התקנה'. • ודא שכל ברגי האריזה ו/או המשלוח הוסרו. ראה סעיף 'הוראות התקנה'. • הוסף כבסים לתוף. ייתכן שהעומס קטן מדי. 	המכונה משמיעה רעשים לא רגילים.
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שצינור הניקוז נמצא במקום המתאים. קצה הצינור עשוי להיות נמוך מדי. ראה סעיף 'הוראות התקנה'. 	המכונה מתמלאת במים ומתנקזת מיד.
<ul style="list-style-type: none"> • המכונה מחשבת זמן חדש בהתאם לעומס הכבסים. עיין בפרק 'תווית האנרגיה'. 	המחזור קצר יותר מהזמן המוצג.
<ul style="list-style-type: none"> • עומס כבסים לא מאוזן מגדיל את משך הזמן. זו התנהגות תקינה של המכונה. 	המחזור ארוך יותר מהזמן המוצג.
<ul style="list-style-type: none"> • הוסף אבקת כביסה או השתמש בחומר ניקוי אחר. • השתמש במוצרים מתאימים להסרת כתמים עקשים לפני הכביסה. • ודא שבחרת בטמפרטורה המתאימה. • הפחת את עומס הכבסים. 	תוצאות הכביסה אינן משביעות רצון.
<ul style="list-style-type: none"> • ודא שלחצת רק על לחצני המגע הרצויים. 	לא ניתן לבחור אפשרות.

שירות

אנו ממליצים להשתמש בחלפים מקוריים. בעת יצירת קשר עם מרכז השירות המורשה, ודא כי הנתונים האלו זמינים. ניתן למצוא את המידע בלוחית הדירוג: דגם, מספר מוצר (PNC), מספר סידורי. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

לאחר הבדיקה, הפעל את המכונה. התכנית תמשיך את פעולתה מהנקודה בה הופסקה. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה. אם מופיעים בצג קודי התראה אחרים. הפסק את פעולת המכונה והפעל אותה שוב. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם מרכז השירות המורשה.

נתונים טכניים

מידות	רוחב / גובה / עומק / עומק כולל	400 מ"מ / 890 מ"מ / 600 מ"מ / 600 מ"מ
חיבור לחשמל	מתח חשמלי הספק כולל נתיך תדירות	230 וולט 2,200 וואט 10 אמפר 50 הרץ
רמת ההגנה מפני חדירת חלקיקים מוצקים ולחות מובטחת על ידי כיסוי המגן, למעט מקומות שבהם לצידוד במתח נמוך אין הגנה מפני לחות	IPX4	
לחץ אספקת מים	מינימום מקסימום	0.5 אטמ' (0.05 MPa) 8 אטמ' (0.8 MPa)
אספקת מים ¹	מים קרים	
העמסה מירבית	פריטי כותנה (Cotton)	6 ק"ג
דרגת יעילות אנרגיה	A++	
מהירות סחיטה	מהירות סחיטה מירבית	951 סל"ד

1) חבר את צינור הזנת המים לברז עם תבריג 3/4".

הגנת הסביבה

הנושאים את הסמל ♻️ לפסולת הביתית. החזר את את המוצר למתקן המחזור במקום מגוריך או פנה לרשות העירונית שלך.

מחזר את החומרים הנושאים את הסמל ♻️. השלך את חומרי האריזה למכלי מחזור מתאימים. סייע להגן על הסביבה ולשמור על הבריאות ותרומם למחזור פסולת מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. אל תשלך מכשירים



מס' 172655 No.

תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: **מכונת כביסה** תוצרת: **ZANUSSI זנוסי**

דגם: **ZWQ 61025** מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____

תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוצר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ZEN סוכנויות בע"מ**, ח.פ. 513616987, מרחי' המחאה 31 אזור טל. 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצויינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לזכך מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לזכך את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, ייתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הקלקול בודון או ברשלנות, אי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידה כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמשך לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזות המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בוג ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש נגוד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את החתיבותינו.

או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליוח, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותונרי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לזכך ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה תוך 7 ימים מההזמנה.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה בתוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

ZANUSSI



אזהרה!

אסור להפעיל את המכשיר אלא ע"י טכנאי מעבדת השרות המוסמכת ע"י ZEN סוכנויות בע"מ

אנא פנה למעבדת השרות הקרובה לאזור מגוריך על מנת לתאם פתיחת המכשיר והדרכה ראשונית.

מוצר שהתקבל עם נזק פיזי (מכה/שבר) ואשר לא דווח עליו תוך 48 שעות מועד הספקה לתחנת השרות בלבד, התיקון יחויב בתשלום

מעבדות שרות למגוון מוצרי ZEN סוכנויות בע"מ

מרכז הארץ - "שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני לוד טל. 08-9777272	
חדרה - חיפה - "טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים טל. 04-8422825	
ירושלים - "אלרס", הסדנא 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6403000	
ב"ש והדרום - "שרות מרום", הבורסקאי 1 באר-שבע טל. 08-9777261	
טבריה והגליל המזרחי - "שרות מזור" רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000	
אילת - "שרות ששון", הבנאי 23 אילת טל. 08-6335311	

הקפאת אחריות

ניתן להקפיא אחריות עד 12 חודש בלבד כפוף לביקור טכנאי להתקנה והפעלה אין אחריות לנזקים פיזיים בתקופת ההקפאה!

היצרן: זנוסי-אלקטרוולוקס
ZANUSSI
ארץ ייצור: פולין
שנת ייצור: 2019
היבואן: זן סוכנויות בע"מ
רח' המצודה 31, אזור